

Абонентские оптические терминалы

# **NTU-RG-54xx**

Руководство по эксплуатации

Версия ПО 2.5.14

IP-адрес: 192.168.1.1

Username: user

Password: user

## Содержание

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Введение .....</b>                                                     | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Описание изделия .....</b>                                             | <b>6</b>  |
| 2.1      | Назначение .....                                                          | 6         |
| 2.2      | Варианты исполнения .....                                                 | 7         |
| 2.3      | Характеристики устройств .....                                            | 8         |
| 2.4      | Основные технические параметры .....                                      | 12        |
| 2.5      | Конструктивное исполнение .....                                           | 15        |
| 2.6      | Световая индикация .....                                                  | 19        |
| 2.7      | Индикация интерфейсов LAN .....                                           | 27        |
| 2.8      | Перезагрузка/сброс к заводским настройкам .....                           | 27        |
| 2.9      | Комплект поставки .....                                                   | 27        |
| <b>3</b> | <b>Порядок установки и подключения .....</b>                              | <b>28</b> |
| 3.1      | Условия эксплуатации .....                                                | 28        |
| 3.2      | Рекомендации по установке .....                                           | 28        |
| 3.3      | Подключение оптического терминала .....                                   | 28        |
| 3.4      | Подключение устройств к оптическому терминалу .....                       | 28        |
| 3.4.1    | Проводное подключение .....                                               | 28        |
| 3.4.2    | Беспроводное подключение .....                                            | 29        |
| 3.4.3    | Подключение по WPS .....                                                  | 29        |
| 3.5      | Взаимодействие с сетью Умного дома .....                                  | 30        |
| <b>4</b> | <b>Настройка устройств через web-интерфейс. Доступ пользователя .....</b> | <b>32</b> |
| 4.1      | Меню «Status». Информация об устройстве .....                             | 34        |
| 4.1.1    | Подменю «Device status». Общая информация об устройстве .....             | 34        |
| 4.1.2    | Подменю «IPv6 Status». Информация о системе IPv6 .....                    | 35        |
| 4.1.3    | Подменю «PON». Информация о статусе оптического модуля .....              | 36        |
| 4.1.4    | Подменю «LAN». Информация о статусе LAN-интерфейса .....                  | 37        |
| 4.1.5    | Подменю «VoIP». Информация о статусе VoIP .....                           | 37        |
| 4.2      | Меню «LAN». Настройка интерфейса LAN .....                                | 38        |
| 4.3      | Меню «Wireless». Настройка беспроводной сети .....                        | 39        |
| 4.3.1    | Подменю «Status». Текущее состояние WLAN .....                            | 39        |
| 4.3.2    | Подменю «Basic settings». Основные настройки .....                        | 40        |
| 4.3.3    | Подменю «Advanced settings». Расширенные настройки .....                  | 43        |
| 4.3.4    | Подменю «Security». Настройка параметров безопасности .....               | 44        |
| 4.3.5    | Подменю «Access control». Настройка доступа .....                         | 46        |
| 4.3.6    | Подменю «Wi-Fi radar». Сканирование беспроводной сети .....               | 47        |

|        |                                                                                |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.3.7  | Подменю «WPS». Возможность упрощенного подключения к сети Wi-Fi .....          | 47 |
| 4.3.8  | Подменю «EasyMesh Settings». Настройка функции EasyMesh.....                   | 48 |
| 4.3.9  | Подменю «Topology». Просмотр топологии EasyMesh .....                          | 48 |
| 4.3.10 | Подменю «Button». Настройка активности кнопок устройства .....                 | 49 |
| 4.4    | Меню «Services». Настройка сервисов.....                                       | 49 |
| 4.4.1  | Подменю «DHCP Setting». Настройка DHCP .....                                   | 49 |
| 4.4.2  | Подменю «Dynamic DNS». Настройки динамической системы доменных имен .....      | 50 |
| 4.4.3  | Подменю «Firewall». Настройка брандмауэра.....                                 | 51 |
| 4.4.4  | Подменю «UPnP». Автоматическая настройка сетевых устройств .....               | 57 |
| 4.4.5  | Подменю «RIP». Настройка динамической маршрутизации .....                      | 57 |
| 4.4.6  | Подменю «DLNA». Настройка DLNA.....                                            | 58 |
| 4.4.7  | Подменю «Samba». Настройка пользователей Samba .....                           | 58 |
| 4.5    | Меню «VPN». Настройка виртуальной частной сети.....                            | 60 |
| 4.5.1  | Подменю «L2TP». Настройка L2TP VPN.....                                        | 60 |
| 4.5.2  | Подменю «IPsec». Настройка IPsec.....                                          | 61 |
| 4.6    | Меню «Advance». Расширенные настройки .....                                    | 62 |
| 4.6.1  | Подменю «ARP Table». Просмотр кэша протокола ARP .....                         | 62 |
| 4.6.2  | Подменю «Bridging». Настройка параметров Bridging.....                         | 62 |
| 4.6.3  | Подменю «Routing». Настройка маршрутизации .....                               | 63 |
| 4.6.4  | Подменю «Link Mode». Настройка LAN-портов .....                                | 64 |
| 4.6.5  | Подменю «Print Server». Просмотр списка серверов печати.....                   | 64 |
| 4.6.6  | Подменю Others. Включение JumboFrame .....                                     | 65 |
| 4.6.7  | Подменю «IPv6». Настройка протокола IPv6.....                                  | 65 |
| 4.7    | Меню «Diagnostics» .....                                                       | 70 |
| 4.7.1  | Подменю «Ping». Проверка доступности сетевых устройств и сайтов .....          | 70 |
| 4.7.2  | Подменю «Traceroute» .....                                                     | 70 |
| 4.8    | Меню «Admin» .....                                                             | 70 |
| 4.8.1  | Подменю «Settings». Восстановление и сброс настроек .....                      | 71 |
| 4.8.2  | Подменю «GPON Setting». Настройка доступа к GPON.....                          | 71 |
| 4.8.3  | Подменю «Commit/Reboot». Сохранение изменений и перезагрузка устройства .....  | 72 |
| 4.8.4  | Подменю «Logout». Выход из учетной записи .....                                | 72 |
| 4.8.5  | Подменю «Password». Настройка контроля доступа (установление паролей) .....    | 72 |
| 4.8.6  | Подменю «Firmware upgrade». Обновление ПО.....                                 | 73 |
| 4.8.7  | Подменю «Remote Access». Настройка правил удалённого доступа .....             | 73 |
| 4.8.8  | Подменю «Time zone». Настройки системного времени .....                        | 74 |
| 4.9    | Меню «Statistics». Информация о прохождении трафика на портах устройства ..... | 74 |
| 4.9.1  | Подменю «Interface». Информация о счетчиках и ошибках.....                     | 74 |

|          |                              |           |
|----------|------------------------------|-----------|
| 4.9.2    | Подменю «PON» .....          | 75        |
| 4.10     | Меню «Z-Wave» .....          | 76        |
| <b>5</b> | <b>Список изменений.....</b> | <b>77</b> |

## 1 Введение

Сеть GPON относится к одной из разновидностей пассивных оптических сетей. Это одно из самых современных и эффективных решений задач «последней мили», позволяющее существенно экономить на кабельной инфраструктуре и обеспечивающее скорость передачи информации до 2,5 Гбит/с в направлении downlink и 1,25 Гбит/с в направлении uplink. Использование в сетях доступа решений на базе технологии GPON дает возможность предоставлять конечному пользователю доступ к новым услугам на базе протокола IP совместно с традиционными сервисами.

Основным преимуществом GPON является использование одного станционного терминала (OLT) для нескольких абонентских устройств (ONT). OLT является конвертером интерфейсов Gigabit Ethernet и GPON, служащим для связи сети PON с сетями передачи данных более высокого уровня. Устройство ONT предназначено для подключения к услугам широкополосного доступа оконечного оборудования клиентов. Может применяться в жилых комплексах и бизнес-центрах.

Линейка оборудования ONT NTU производства «ЭЛТЕКС» представлена терминалами, которые рассчитаны на четыре UNI-интерфейса 10/100/1000BASE-T и поддержку интерфейсов FXS<sup>1</sup>, Wi-Fi, USB, Z-Wave<sup>2</sup>, RF<sup>3</sup>:

- NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421GC-Wac, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-Wac rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B.

В настоящем руководстве по эксплуатации изложены назначение, основные технические характеристики, правила конфигурирования, мониторинга и смены программного обеспечения оптических терминалов серии NTU-RG.

### Примечания и предупреждения

 Подсказки содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.

 Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.

 Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

 <sup>1</sup> Для устройств NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421GC-Wac, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B.

<sup>2</sup> Для устройств NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B.

<sup>3</sup> Для устройства NTU-RG-5421GC-Wac.

## 2 Описание изделия

### 2.1 Назначение

Устройства *NTU-RG GPON ONT* (Gigabit Passive Optical Network) – высокопроизводительные абонентские терминалы, предназначенные для связи с вышестоящим оборудованием пассивных оптических сетей и предоставления услуг широкополосного доступа конечному пользователю. Связь с сетями GPON реализуется посредством PON-интерфейса, для подключения оконечного оборудования клиентов служат интерфейсы Ethernet.

Преимуществом технологии GPON является оптимальное использование полосы пропускания. Эта технология является следующим шагом для обеспечения новых высокоскоростных интернет-приложений дома и в офисе. Разработанные для развертывания сети внутри дома или здания, данные устройства ONT обеспечивают надежное соединение с высокой пропускной способностью на дальние расстояния для пользователей, живущих и работающих в удаленных многоквартирных зданиях и бизнес-центрах.

Благодаря встроенному маршрутизатору, устройства обеспечивают возможность подключения оборудования локальной сети к сети широкополосного доступа. Терминалы позволяют настроить фильтрацию трафика, используя различные параметры, такие как IP-адрес/MAC-адрес/порт источника/назначения, а также защиту локального сегмента сети от DoS-атак, используя встроенный в ПО устройства межсетевой экран. Пользователи могут настроить домашний или офисный web-сайт, добавив один из LAN-портов в зону DMZ. Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети.

Порт FXS позволяет пользоваться услугами IP-телефонии, предоставляя множество полезных функций, таких как отображение идентификатора звонящего, трехстороннюю конференцию, телефонную книгу, ускоренный набор. Все это обеспечивает удобство пользователя при наборе номера и приеме телефонных звонков.

Порты USB могут использоваться для подключения USB-устройств (USB-флеш-накопитель, внешний HDD).

Абонентский маршрутизатор NTU-RG-5402G-W, поддерживает подключение по Wi-Fi стандарта b/g/n и позволяет обеспечить работу устройства в частотном диапазоне – 2.4 ГГц. В свою очередь абонентские маршрутизаторы NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5421GC-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-Wac rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B позволяют подключать клиентов Wi-Fi по стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Поддержка стандарта 802.11ac обеспечивает скорость передачи данных до 1733 Мбит/с и позволяет доставлять современные высокоскоростные сервисы клиентскому оборудованию по беспроводной сети. Два встроенных контроллера Wi-Fi сети позволяют обеспечить работу устройства одновременно в двух частотных диапазонах – 2.4 ГГц и 5 ГГц.

Устройства NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B в своей комплектации имеют контроллер "Умный дом".

Контроллер "Умный дом" позволяет организовать беспроводной радиоканал с низким энергопотреблением специально для дистанционного управления. В отличие от Wi-Fi и других IEEE 802.11 стандартов передачи данных, предназначенных в основном для больших потоков информации, технология "Умный дом" работает в диапазоне частот до 1 ГГц и оптимизирована для передачи простых управляющих команд с малыми задержками (например, включить/выключить, изменить громкость, яркость и т.д.). Выбор низкого радиочастотного диапазона обусловлен малым количеством потенциальных источников помех (в отличие от загруженного диапазона 2.4 ГГц, в котором приходится прибегать к мероприятиям, уменьшающим возможные помехи от работающих различных бытовых беспроводных устройств – Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth).

Контроллер "Умный дом" предназначен для создания недорогой и энергоэффективной потребительской электроники, в том числе устройств на батарейках, таких как пульты дистанционного управления, датчики дыма, температуры, влажности, движения и других датчиков безопасности.

Устройство NTU-RG-5421GC-Wac имеет встроенный RF-выход, к которому подключается телевизор для просмотра аналогового или цифрового кабельного телевидения (при условии предоставления услуги оператором).

## 2.2 Варианты исполнения

Устройства серий NTU-RG отличаются набором интерфейсов и функциональными возможностями, [таблица 1](#).

Таблица 1 – Варианты исполнения

| Наименование модели           | WAN    | LAN        | FXS | Z-Wave | TV | Wi-Fi                                                                           | USB |
|-------------------------------|--------|------------|-----|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>NTU-RG-5402G-W</i>         | 1xGPON | 4x1Gigabit | 2   | -      | -  | 802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с<br>– 2.4 ГГц                                          | 1   |
| <i>NTU-RG-5420G-Wac</i>       | 1xGPON | 4x1Gigabit | -   | -      | -  | 802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с<br>– 2.4 ГГц<br>802.11ac, 2*2 - 866 Мбит/с<br>– 5 ГГц | 1   |
| <i>NTU-RG-5420G-WZ</i>        | 1xGPON | 4x1Gigabit | -   | 1      | -  | 802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с<br>– 2.4 ГГц<br>802.11ac, 2*2 - 866 Мбит/с<br>– 5 ГГц | 1   |
| <i>NTU-RG-5421G-Wac</i>       | 1xGPON | 4x1Gigabit | 1   | -      | -  | 802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с<br>– 2.4 ГГц<br>802.11ac, 2*2 - 866 Мбит/с<br>– 5 ГГц | 1   |
| <i>NTU-RG-5421G-Wac rev.B</i> | 1xGPON | 4x1Gigabit | 1   | -      | -  | 802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с<br>– 2.4 ГГц<br>802.11ac, 2*2 - 866 Мбит/с<br>– 5 ГГц | 1   |
| <i>NTU-RG-5421G-WZ</i>        | 1xGPON | 4x1Gigabit | 1   | 1      | -  | 802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с<br>– 2.4 ГГц<br>802.11ac, 2*2 - 866 Мбит/с<br>– 5 ГГц | 1   |
| <i>NTU-RG-5421G-WZ rev.B</i>  | 1xGPON | 4x1Gigabit | 1   | 1      | -  | 802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с<br>– 2.4 ГГц<br>802.11ac, 2*2 - 866 Мбит/с<br>– 5 ГГц | 1   |
| <i>NTU-RG-5421GC-Wac</i>      | 1xGPON | 4x1Gigabit | 1   | -      | 1  | 802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с<br>– 2.4 ГГц<br>802.11ac, 2*2 - 866 Мбит/с<br>– 5 ГГц | 1   |

| Наименование модели    | WAN    | LAN        | FXS | Z-Wave | TV | Wi-Fi                                                                      | USB |
|------------------------|--------|------------|-----|--------|----|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| NTU-RG-5440G-Wac       | 1xGPON | 4x1Gigabit | -   | -      | -  | 802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с – 2.4 ГГц<br>802.11ac, 4*4 - 1733 Мбит/с – 5 ГГц | 1   |
| NTU-RG-5440G-Wac rev.B | 1xGPON | 4x1Gigabit | -   | -      | -  | 802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с – 2.4 ГГц<br>802.11ac, 4*4 - 1733 Мбит/с – 5 ГГц | 1   |
| NTU-RG-5440G-WZ        | 1xGPON | 4x1Gigabit | -   | 1      | -  | 802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с – 2.4 ГГц<br>802.11ac, 4*4 - 1733 Мбит/с – 5 ГГц | 1   |
| NTU-RG-5440G-WZ rev.B  | 1xGPON | 4x1Gigabit | -   | 1      | -  | 802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с – 2.4 ГГц<br>802.11ac, 4*4 - 1733 Мбит/с – 5 ГГц | 1   |

## 2.3 Характеристики устройств

### Устройства имеют следующие интерфейсы:

- порты RJ-11 для подключения аналоговых телефонных аппаратов (FXS):
  - 2 порта в NTU-RG-5402G-W;
  - 1 порт в NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5421GC-Wac.
- 1 порт PON SC/APC для подключения к сети оператора (WAN);
- порты Ethernet RJ-45 LAN для подключения сетевых устройств (LAN):
  - 4 порта RJ-45 10/100/1000BASE-T.
- приемопередатчик Wi-Fi:
  - 802.11b/g/n в NTU-RG-5402G-W;
  - 802.11a/b/g/n/ac в NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5421GC-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-Wac rev.B.
- 1 порт USB 2.0 для подключения внешних накопителей USB или HDD;
- контроллер "Умный дом", входит в состав NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B;
- 1 RF-порт для подключения кабельного телевидения (CaTV) в NTU-RG-5421GC-Wac.

Питание терминала осуществляется через внешний адаптер:

- для устройств NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5421GC-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-Wac rev.B от сети 220 В/12 В 2 А;
- для устройств NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ от сети 220 В/12 В 1,5 А.

### Устройства поддерживают следующие функции:

- сетевые функции:
  - работа в режиме «моста» или «маршрутизатора»;
  - поддержка PPPoE (auto, PAP-, CHAP- MSCHAP-авторизация);
  - поддержка IPoE (DHCP-client и static);

- поддержка статического адреса и DHCP (DHCP-клиент на стороне WAN, DHCP-сервер на стороне LAN);
- передача Multicast трафика по Wi-Fi;
- поддержка DNS (Domain Name System);
- поддержка DynDNS (Dynamic DNS);
- поддержка UPnP (Universal Plug and Play);
- поддержка IPsec (IP Security);
- поддержка NAT (Network Address Translation);
- поддержка Firewall;
- поддержка NTP (Network Time Protocol);
- поддержка механизмов качества обслуживания QoS;
- поддержка IGMP-snooping;
- поддержка IGMP-проxy;
- поддержка функции Storage service;
- поддержка SMB, FTP;
- Print Server (поддержан только для LAN);
- VLAN в соответствии с IEEE 802.1Q.
- *Wi-Fi*:
  - поддержка стандартов 802.11a/b/g/n/ac <sup>1</sup>;
  - одновременная работа в двух диапазонах: 2.4 ГГц и 5 ГГц;
  - поддержка EasyMesh <sup>2</sup>.
- *IP-телефония* <sup>3</sup>:
  - поддержка протокола SIP;
  - аудиокодеки: G.729 (A), G.711(A/U), G.723.1;
  - ToS для пакетов RTP;
  - ToS для пакетов SIP;
  - эхо компенсация (рекомендации G.164, G.165);
  - обнаружение голосовой активности (VAD);
  - генератор комфортного шума (CNG);
  - обнаружение и генерирование сигналов DTMF;
  - передача DTMF (INBAND, RFC2833, SIP INFO);
  - передача факса: G.711, T.38;
  - выдача Caller ID.
- *функции ДВО* <sup>3</sup>:
  - удержание вызова – Call Hold;
  - передача вызова – Call Transfer;
  - уведомление о поступлении нового вызова – Call Waiting;
  - безусловная переадресация – Forward unconditionally;
  - переадресация по неответу – Forward on "no answer";
  - переадресация по занятости – Forward on "busy";
  - определитель номера Caller ID по ETSI FSK;
  - запрет выдачи Caller ID (анонимный звонок) – Anonymous calling;
  - теплая линия – Warmline;
  - гибкий план нумерации;
  - индикация о наличии сообщений на голосовой почте – MWI;
  - блокировка анонимных звонков – Anonymous call blocking;
  - запрет на исходящие вызовы – Call Barring;
  - "не беспокоить" – DND.
- *обновление ПО*:
  - web-интерфейс;
  - TR-069;
  - OMCI.
- *удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка*:
  - TR-069;

- web-интерфейс;
- OMCI;
- SSH;
- Telnet.
- поддержка контроллера "Умный дом" <sup>4</sup>;
- поддержка кабельного телевидения <sup>5</sup>.

- ⚠** <sup>1</sup> Для NTU-RG-5402G-W — поддержка стандарта 802.11b/g/n.
- <sup>2</sup> Для всех устройств, кроме NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421GC-Wac.
- <sup>3</sup> Только для NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5421GC-Wac, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B.
- <sup>4</sup> Только для NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B.
- <sup>5</sup> Только для NTU-RG-5421GC-Wac.

На рисунках ниже приведены схемы применения оборудования NTU-RG.

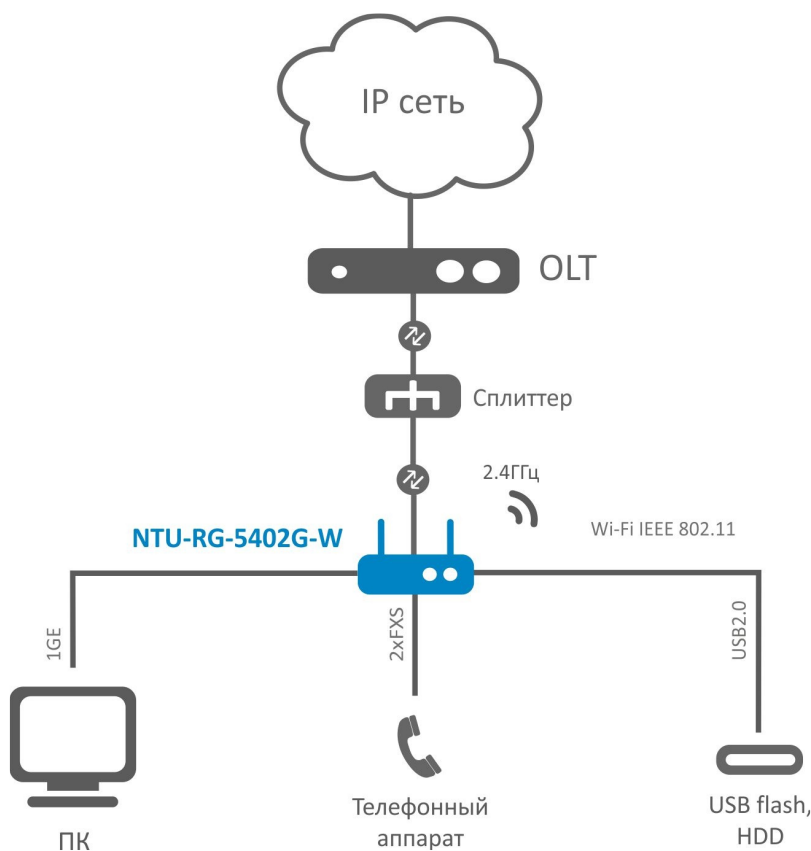


Рисунок 1 – Схема применения NTU-RG-5402G-W

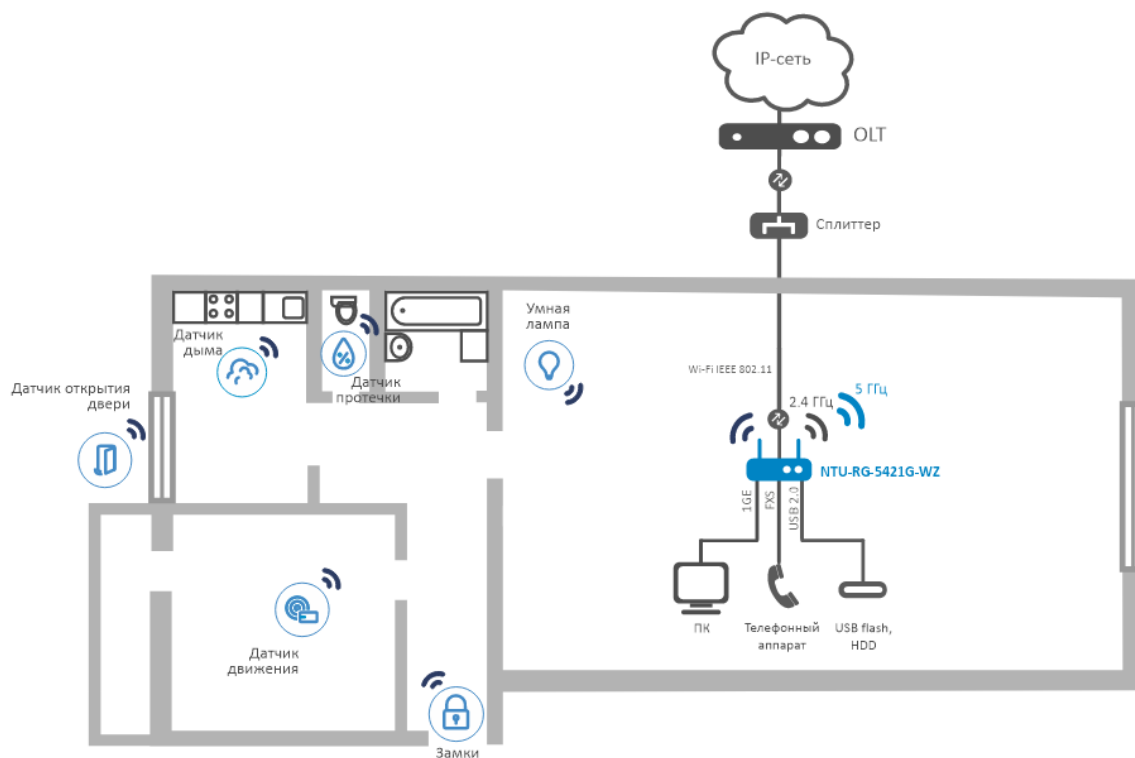


Рисунок 2 – Схема применения NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-WZ и NTU-RG-5440G-WZ rev.B

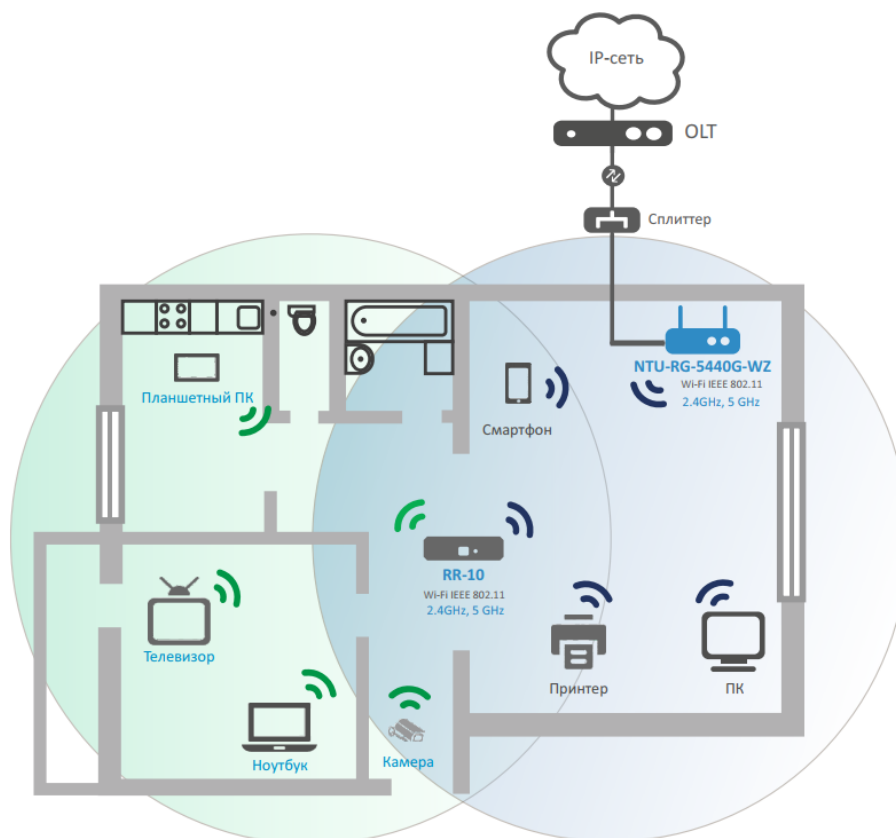


Рисунок 3 – Схема применения NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5421GC-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B и NTU-RG-5440G-Wac rev.B

## 2.4 Основные технические параметры

Основные технические параметры терминалов приведены в [таблице 2](#).

Таблица 2 – Основные технические параметры

### Протоколы VoIP

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Поддерживаемые протоколы | SIP |
|--------------------------|-----|

### Аудиокодеки

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Кодеки | G.729, annex A<br>G.711(A/μ)<br>G.723.1 (5,3 Kbps)<br>Передача факса: G.711, T.38 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Параметры интерфейсов Ethernet LAN

|                           |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество интерфейсов    | 4                                                                                                                                                                                 |
| Электрический разъем      | RJ-45                                                                                                                                                                             |
| Скорость передачи, Мбит/с | Автоопределение, 10/100/1000 Мбит/с, дуплекс/полудуплекс                                                                                                                          |
| Поддержка стандартов      | IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet<br>IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet<br>IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet<br>IEEE 802.3x Flow Control<br>IEEE 802.3 NWay auto-negotiation |

### Параметры интерфейса PON

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество интерфейсов          | 1                                                                                                                                                                                                                                      |
| Поддержка стандартов            | ITU-T G.984.x Gigabit-capable passive optical networks (GPON)<br>ITU-T G.988 ONU management and control interface (OMCI) specification<br>IEEE 802.1Q Tagged VLAN<br>IEEE 802.1P Priority Queues<br>IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol |
| Тип разъема                     | SC/APC<br>соответствует ITU-T G.984.2, ITU-T G.984.5 Filter, FSAN Class B+, SFF-8472                                                                                                                                                   |
| Среда передачи                  | Оптоволоконный кабель SMF - 9/125, G.652                                                                                                                                                                                               |
| Коэффициент разветвления        | До 1:128                                                                                                                                                                                                                               |
| Максимальная дальность действия | 20 км                                                                                                                                                                                                                                  |
| Передачик:                      | 1310 нм                                                                                                                                                                                                                                |

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| • Скорость соединения upstream               | 1244 Мбит/с                             |
| • Мощность передатчика                       | +0,5 до +5 дБм                          |
| • Ширина спектра оптического излучения (RMS) | 1 нм                                    |
| Приемник:                                    | 1490 нм                                 |
| • Скорость соединения downstream             | 2488 Мбит/с                             |
| • Чувствительность приемника                 | от -8 до -28, BER≤1.0x10 <sup>-10</sup> |
| Оптическая перегрузка приемника              | -8 дБм                                  |

### Параметры аналоговых абонентских портов

|                      |                             |                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество портов    | NTU-RG-5402G-W              | NTU-RG-5421G-Wac<br>NTU-RG-5421GC-Wac<br>NTU-RG-5421G-WZ<br>NTU-RG-5421G-Wac rev.B<br>NTU-RG-5421G-WZ rev.B |
|                      | 2                           | 1                                                                                                           |
| Сопротивление шлейфа | До 2 кОм                    |                                                                                                             |
| Прием вызова         | Импульсный/частотный (DTMF) |                                                                                                             |
| Выдача Caller ID     | Есть                        |                                                                                                             |

### Параметры беспроводного интерфейса Wi-Fi

|                    |                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель             | NTU-RG-5402G-W                           | NTU-RG-5420G-Wac<br>NTU-RG-5420G-WZ<br>NTU-RG-5421G-Wac<br>NTU-RG-5421GC-Wac<br>NTU-RG-5421G-WZ<br>NTU-RG-5421G-Wac rev.B<br>NTU-RG-5421G-WZ rev.B | NTU-RG-5440G-Wac<br>NTU-RG-5440G-WZ<br>NTU-RG-5440G-Wac rev.B<br>NTU-RG-5440G-WZ rev.B |
| Стандарт           | 802.11 b/g/n                             | 802.11 a/b/g/n/ac                                                                                                                                  | 802.11 a/b/g/n/ac                                                                      |
| Частотный диапазон | 2400 ~ 2483,5 МГц                        | 2400 ~ 2483,5 МГц, 5150 ~ 5350 МГц, 5650 ~ 5850 МГц<br>Одновременная работа в двух частотных диапазонах (Simultaneous Dual Band)                   |                                                                                        |
| Модуляция          | CCK, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM                                                                                                           |                                                                                        |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорость передачи данных, Мбит/с           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 802.11b/g/n: 1-13</li> <li>– 802.11b: 1; 2; 5,5 и 11 Мбит/с</li> <li>– 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с</li> <li>– 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 802.11b/g/n: 1-13</li> <li>– 802.11b: 1; 2; 5,5 и 11 Мбит/с</li> <li>– 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с</li> <li>– 802.11ac: 866 Мбит/с (80 МГц)</li> <li>– 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 802.11b/g/n: 1-13</li> <li>– 802.11b: 1; 2; 5,5 и 11 Мбит/с</li> <li>– 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с</li> <li>– 802.11ac: 1733 Мбит/с (80 МГц)</li> <li>– 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)</li> </ul>                 |
| Максимальная выходная мощность передатчика | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 802.11b (11 Mbps): 17дБм</li> <li>– 802.11g (54 Mbps): 15дБм</li> <li>– 802.11n (MCS7): 15 дБм</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 802.11b (11 Mbps): 17 дБм</li> <li>– 802.11g (54 Mbps): 15 дБм</li> <li>– 802.11n (MCS7): 15 дБм</li> <li>– 802.11ac (MCS0): 19 дБм</li> </ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>2.4 ГГц:</li> <li>– 802.11b (11 Mbps): 18 дБм</li> <li>– 802.11g (54 Mbps): 16 дБм</li> <li>– 802.11n (MCS7): 16 дБм</li> <li>– 802.11n (MCS0): 18 дБм</li> <li>5 ГГц:</li> <li>– 802.11ac (MCS7): 18 дБм</li> <li>– 802.11ac (MCS0): 20 дБм</li> </ul> |
| MAC-протокол                               | CSMA/CA модель ACK 32 MAC                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Безопасность                               | 64/128-битное WEP-шифрование данных<br>WPA, WPA2, WPA3<br>802.1x<br>AES & TKIP                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ММО                                        | 2.4 ГГц - 2x2                                                                                                                                                                                                                        | 2.4 ГГц - 2x2, 5 ГГц - 2x2                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.4 ГГц - 2x2, 5 ГГц - 4x4                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Рабочий диапазон температур                | от +5 до +40 °C                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Управление

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Локальное управление                | Web-интерфейс             |
| Удалённое управление                | SSH, Telnet, TR-069, OMCI |
| Обновление программного обеспечения | OMCI, TR-069, HTTP        |
| Ограничение доступа                 | По паролю                 |

## Общие параметры

|                             |                                                       |                   |                                                                                               |                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                      | NTU-RG-5402G-W<br>NTU-RG-5421G-Wac<br>NTU-RG-5421G-WZ | NTU-RG-5421GC-Wac | NTU-RG-5440G-Wac<br>NTU-RG-5440G-WZ<br>NTU-RG-5440G-Wac<br>rev.B<br>NTU-RG-5440G-<br>WZ rev.B | NTU-RG-5421G-<br>Wac rev.B<br>NTU-RG-5421G-WZ<br>rev.B<br>NTU-RG-5420G-<br>Wac<br>NTU-RG-5420G-WZ |
| Питание                     | Адаптер питания 12 В DC/220 В AC                      |                   |                                                                                               |                                                                                                   |
| Потребляемая мощность       | Не более 18 Вт                                        |                   |                                                                                               |                                                                                                   |
| Рабочий диапазон температур | От +5 до +40 °C                                       |                   |                                                                                               |                                                                                                   |
| Относительная влажность     | До 80 %                                               |                   |                                                                                               |                                                                                                   |
| Габариты (Ш × В × Г)        | 187 × 32 × 120 мм                                     | 220 × 50 × 120 мм | 234 × 34 × 133 мм                                                                             | 234 × 34 × 133 мм                                                                                 |
| Масса                       | 0,35 кг                                               | 0,45 кг           | 0,57 кг                                                                                       | 0,35 кг                                                                                           |

## 2.5 Конструктивное исполнение

Абонентский терминал выполнен в виде настольного изделия в пластиковом корпусе.

Внешний вид задней панели устройств приведен на рисунках [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#).

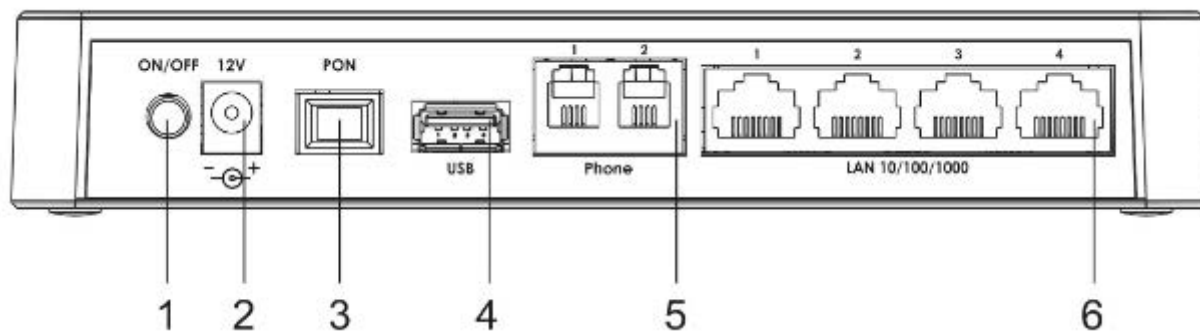


Рисунок 4 – Внешний вид задней панели NTU-RG-5402G-W

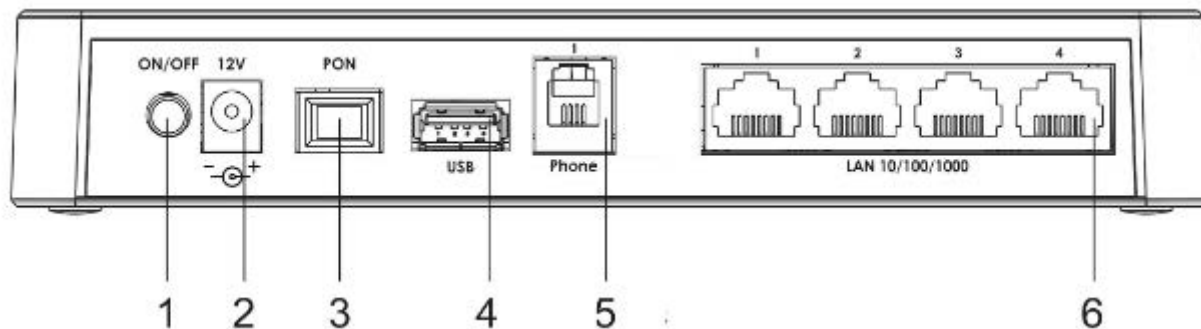


Рисунок 5 – Внешний вид задней панели NTU-RG-5421G-Wac и NTU-RG-5421G-WZ

На задней панели устройств NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac и NTU-RG-5421G-WZ расположены следующие разъемы и органы управления, [таблица 3](#).

Таблица 3 – Описание разъемов и органов управления задней панели

| № | Элемент задней панели       | Описание                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>On/Off</b>               | Кнопка питания                                                                                                                                                                                         |
| 2 | <b>12V</b>                  | Разъем подключения адаптера питания                                                                                                                                                                    |
| 3 | <b>PON</b>                  | Разъем SC (розетка) PON оптического интерфейса GPON                                                                                                                                                    |
| 4 | <b>USB</b>                  | Разъем для подключения внешних накопителей и других USB-устройств                                                                                                                                      |
| 5 | <b>Phone</b>                | Разъем RJ-11 для подключения аналогового телефонного аппарата: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 разъема в NTU-RG-5402G-W</li> <li>• 1 разъем в NTU-RG-5421G-Wac и NTU-RG-5421G-WZ</li> </ul> |
| 6 | <b>LAN 10/100/1000 1..4</b> | 4 разъема RJ-45 для подключения сетевых устройств                                                                                                                                                      |

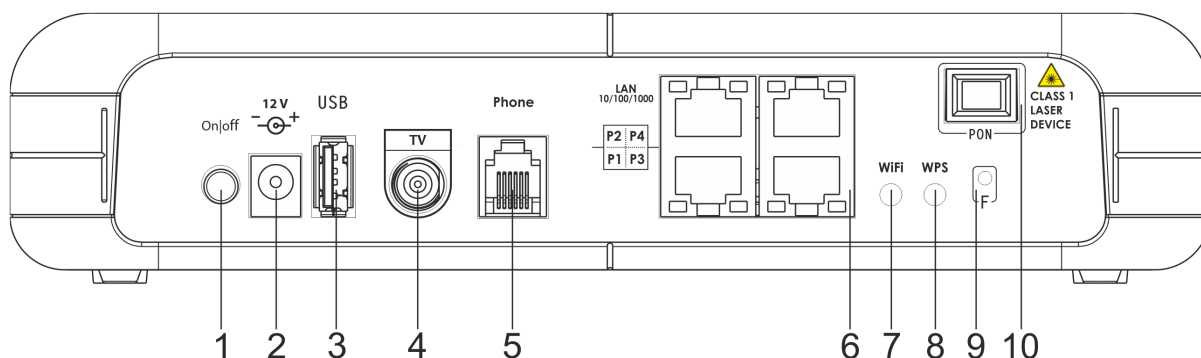


Рисунок 6 – Внешний вид задней панели NTU-RG-5421GC-Wac

На задней панели устройства расположены следующие разъемы и органы управления, [таблица 4](#).

Таблица 4 – Описание разъемов и органов управления задней панели

| № | Элемент задней панели | Описание       |
|---|-----------------------|----------------|
| 1 | <b>On/Off</b>         | Кнопка питания |

| №  | Элемент задней панели  | Описание                                                                          |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 12V                    | Разъем подключения адаптера питания                                               |
| 3  | USB                    | Разъем для подключения внешних накопителей и других USB-устройств                 |
| 4  | TV                     | RF-порт для подключения коаксиального кабеля                                      |
| 5  | Phone                  | Разъем RJ-11 для подключения аналогового телефонного аппарата.                    |
| 6  | LAN 10/100/1000 P1..P4 | 4 разъема RJ-45 для подключения сетевых устройств                                 |
| 7  | Wi-Fi                  | Кнопка включения/выключения Wi-Fi                                                 |
| 8  | WPS                    | Кнопка для автоматического защищенного подключения к сети Wi-Fi на устройстве     |
| 9  | F                      | Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам |
| 10 | PON                    | Разъем SC (розетка) PON оптического интерфейса GPON                               |

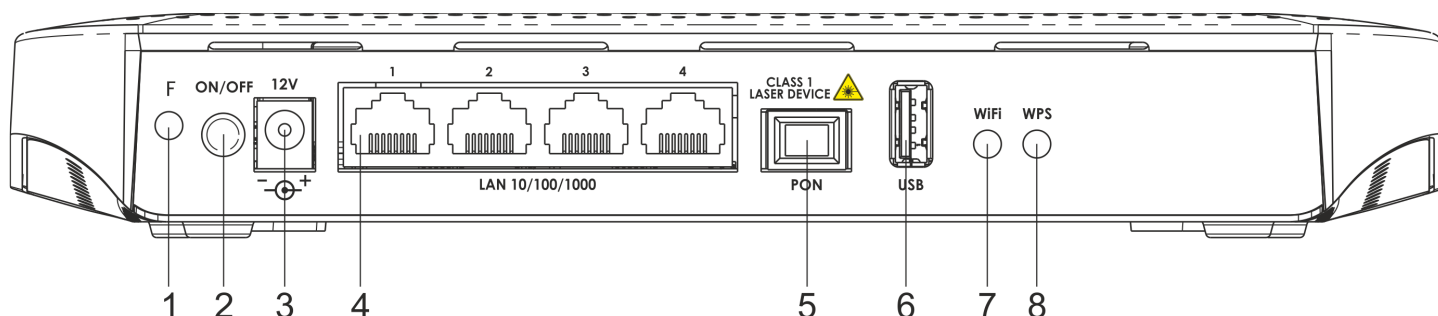


Рисунок 7 – Внешний вид задней панели NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B

На задней панели устройств NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B расположены следующие разъемы и органы управления, [таблица 5](#).

Таблица 5 – Описание разъемов и органов управления задней панели

| № | Элемент задней панели | Описание                                                                          |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | F                     | Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам |
| 2 | On/Off                | Кнопка питания                                                                    |
| 3 | 12V                   | Разъем подключения адаптера питания                                               |
| 4 | LAN 10/100/1000 1..4  | 4 разъема RJ-45 для подключения сетевых устройств                                 |
| 5 | PON                   | Разъем SC (розетка) PON оптического интерфейса GPON                               |

| № | Элемент задней панели | Описание                                                                      |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | USB                   | Разъем для подключения внешних накопителей и других USB-устройств             |
| 7 | Wi-Fi                 | Кнопка включения/выключения Wi-Fi                                             |
| 8 | WPS                   | Кнопка для автоматического защищенного подключения к сети Wi-Fi на устройстве |

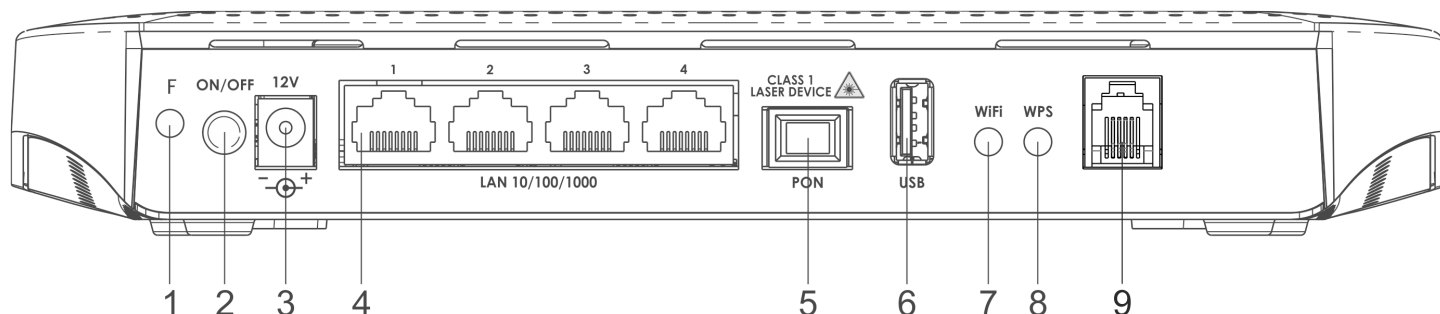


Рисунок 8 – Внешний вид задней панели NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B

На задней панели устройств NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B расположены следующие разъемы и органы управления, [таблица 6](#).

Таблица 6 – Описание разъемов и органов управления задней панели

| № | Элемент задней панели | Описание                                                                          |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | F                     | Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам |
| 2 | On/Off                | Кнопка питания                                                                    |
| 3 | 12V                   | Разъем подключения адаптера питания                                               |
| 4 | LAN 10/100/1000 1..4  | 4 разъема RJ-45 для подключения сетевых устройств                                 |
| 5 | PON                   | Разъем SC (розетка) PON оптического интерфейса GPON                               |
| 6 | USB                   | Разъем для подключения внешних накопителей и других USB-устройств                 |
| 7 | Wi-Fi                 | Кнопка включения/выключения Wi-Fi                                                 |
| 8 | WPS                   | Кнопка для автоматического защищенного подключения к сети Wi-Fi на устройстве     |
| 9 | Phone                 | Разъем RJ-11 для подключения аналогового телефонного аппарата.                    |

Внешний вид боковой панели устройств NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac и NTU-RG-5421G-WZ приведен на [рисунке 9](#).

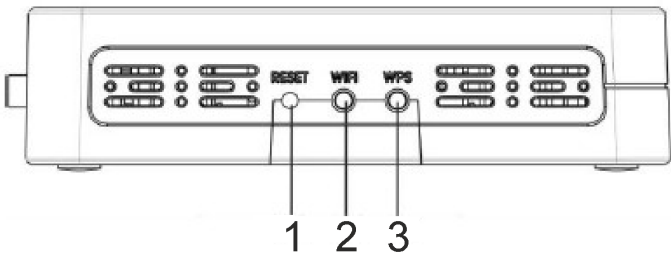


Рисунок 9 – Внешний вид боковой панели NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac и NTU-RG-5421G-WZ  
На боковой панели устройства расположены следующие кнопки, [таблица 7](#).

Таблица 7 – Описание кнопок боковой панели NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac и NTU-RG-5421G-WZ

| № | Элемент боковой панели | Описание                                                                          |
|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Reset                  | Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам |
| 2 | Wi-Fi                  | Кнопка включения/выключения Wi-Fi                                                 |
| 3 | WPS                    | Кнопка для автоматического защищенного подключения к сети Wi-Fi на устройстве     |

2.6 Световая индикация

Внешний вид верхних панелей NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421G-WZ приведены на [рисунке 10](#).

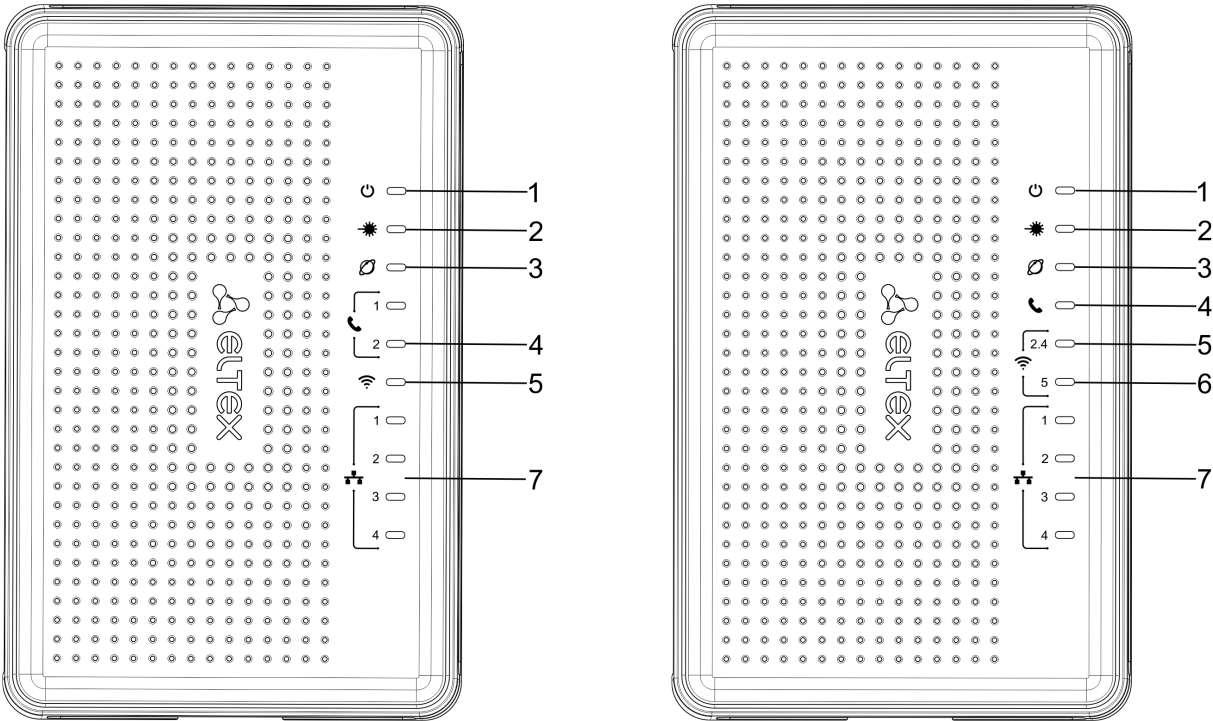


Рисунок 10 – Внешний вид верхних панелей NTU-RG-5402G-W (слева) и NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421G-WZ (справа)

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикаторов, расположенных на верхней панели. Перечень состояний индикаторов приведен в [таблице 8](#).

Таблица 8 – Описание индикаторов верхней панели NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac и NTU-RG-5421G-WZ

| № | Элемент верхней панели                                                                                                                   | Состояние индикатора    | Описание                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  – индикатор питания и статуса работы                   | не горит                | Устройство отключено от сети питания или неисправно                                                      |
|   |                                                                                                                                          | красный                 | В процессе загрузки                                                                                      |
|   |                                                                                                                                          | зелёный                 | Процесс загрузки завершен, на устройстве установлена конфигурация, отличная от конфигурации по умолчанию |
|   |                                                                                                                                          | оранжевый               | Процесс загрузки завершен, на устройстве установлена конфигурация по умолчанию                           |
| 2 |  – индикатор работы оптического интерфейса              | не горит                | Процесс загрузки устройства                                                                              |
|   |                                                                                                                                          | зелёный                 | Установлено соединение между станционным оптическим терминалом и устройством                             |
|   |                                                                                                                                          | мигает зелёным          | Установлено соединение между станционным оптическим терминалом и устройством, устройство не активировано |
|   |                                                                                                                                          | мигает красным          | Нет сигнала от станционного оптического терминала                                                        |
| 3 |  – индикатор статус                                   | не горит                | Интерфейс с признаком Интернет не сконфигурирован                                                        |
|   |                                                                                                                                          | зелёный                 | Устройство готово к работе, установлено соединение с интернетом                                          |
|   |                                                                                                                                          | медленно мигает зелёным | Идет процесс обновления ПО на устройстве                                                                 |
|   |                                                                                                                                          | быстро мигает зелёным   | Идет процесс загрузки устройства/идет процесс установления соединения с сетью интернет                   |
| 4 |  – индикатор активности порта FXS                     | не горит                | SIP-агент не настроен/не зарегистрирован/выключен                                                        |
|   |                                                                                                                                          | горит                   | SIP-агент успешно зарегистрирован                                                                        |
|   |                                                                                                                                          | мигает                  | При снятой трубке/разговоре                                                                              |
| 5 |  2.4 – индикатор активности Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц | зелёный                 | Сеть Wi-Fi активна                                                                                       |
|   |                                                                                                                                          | мигает                  | Процесс передачи данных по Wi-Fi                                                                         |
|   |                                                                                                                                          | не горит                | Сеть Wi-Fi не активна                                                                                    |

| № | Элемент верхней панели                             | Состояние индикатора | Описание                             |
|---|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 6 | 📶 5 – индикатор активности Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц | зелёный              | Сеть Wi-Fi активна                   |
|   |                                                    | мигает               | Процесс передачи данных по Wi-Fi     |
|   |                                                    | не горит             | Сеть Wi-Fi не активна                |
| 7 | 🔌 1..4 – индикаторы работы Ethernet-портов         | зелёный              | Установлено соединение 10/100 Мбит/с |
|   |                                                    | оранжевый            | Установлено соединение 1000 Мбит/с   |
|   |                                                    | мигает               | Процесс пакетной передачи данных     |

Внешний вид передней панели NTU-RG-5421GC-Wac приведен на [рисунке 11](#).

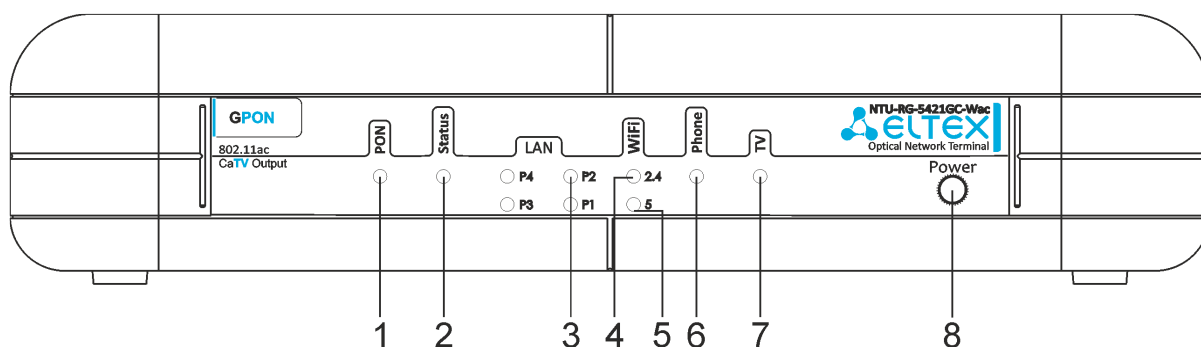


Рисунок 11 – Внешний вид передней панели NTU-RG-5421GC-Wac

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикаторов, расположенных на передней панели. Перечень состояний индикаторов приведен в [таблице 9](#).

Таблица 9 – Описание индикаторов передней панели NTU-RG-5421GC-Wac

| № | Элемент передней панели                              | Состояние индикатора  | Описание                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>PON</b> – индикатор работы оптического интерфейса | не горит              | Процесс загрузки устройства                                                                              |
|   |                                                      | зелёный               | Установлено соединение между станционным оптическим терминалом и устройством                             |
|   |                                                      | мигает зелёным        | Установлено соединение между станционным оптическим терминалом и устройством, устройство не активировано |
|   |                                                      | быстро мигает зеленым | Идет процесс загрузки устройства/идет процесс установления соединения с сетью интернет                   |
|   |                                                      | мигает красным        | Нет сигнала от станционного оптического терминала                                                        |
| 2 | <b>Status</b> – индикатор статус                     | не горит              | Интерфейс с признаком Интернет не сконфигурирован                                                        |
|   |                                                      | зелёный               | Устройство готово к работе, установлено соединение с интернетом                                          |

| № | Элемент передней панели                                          | Состояние индикатора    | Описание                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                  | медленно мигает зелёным | Идет процесс обновления ПО на устройстве                                                                 |
| 3 | <b>LAN P1..P4</b> – индикаторы работы Ethernet-портов            | зелёный                 | Установлено соединение 10/100 Мбит/с                                                                     |
|   |                                                                  | оранжевый               | Установлено соединение 1000 Мбит/с                                                                       |
|   |                                                                  | мигает                  | Процесс пакетной передачи данных                                                                         |
| 4 | <b>WiFi 2.4</b> – индикатор активности Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц | зелёный                 | Сеть Wi-Fi активна                                                                                       |
|   |                                                                  | мигает                  | Процесс передачи данных по Wi-Fi                                                                         |
|   |                                                                  | не горит                | Сеть Wi-Fi не активна                                                                                    |
| 5 | <b>WiFi 5</b> – индикатор активности Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц     | зелёный                 | Сеть Wi-Fi активна                                                                                       |
|   |                                                                  | мигает                  | Процесс передачи данных по Wi-Fi                                                                         |
|   |                                                                  | не горит                | Сеть Wi-Fi не активна                                                                                    |
| 6 | <b>Phone</b> – индикатор активности порта FXS                    | не горит                | SIP-агент не настроен/не зарегистрирован/выключен                                                        |
|   |                                                                  | горит                   | SIP-агент успешно зарегистрирован                                                                        |
|   |                                                                  | мигает                  | При снятой трубке/разговоре                                                                              |
| 7 | <b>TV</b> – индикатор статуса работы "TV"                        | зеленый                 | -8 dBm < Мощность CATV сигнала < +2 dBm                                                                  |
|   |                                                                  | не горит                | RF-порт отключен                                                                                         |
|   |                                                                  | красный                 | ТВ-сигнал недоступен                                                                                     |
|   |                                                                  | оранжевый               | Уровень сигнала не соответствует нормальному (более +2 дБм)                                              |
| 8 | <b>Power</b> – индикатор питания и статуса работы                | не горит                | Устройство отключено от сети питания или неисправно                                                      |
|   |                                                                  | красный                 | В процессе загрузки                                                                                      |
|   |                                                                  | зелёный                 | Процесс загрузки завершен, на устройстве установлена конфигурация, отличная от конфигурации по умолчанию |
|   |                                                                  | оранжевый               | Процесс загрузки завершен, на устройстве установлена конфигурация по умолчанию                           |

Внешний вид верхней панели NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B приведен на [рисунке 12](#).

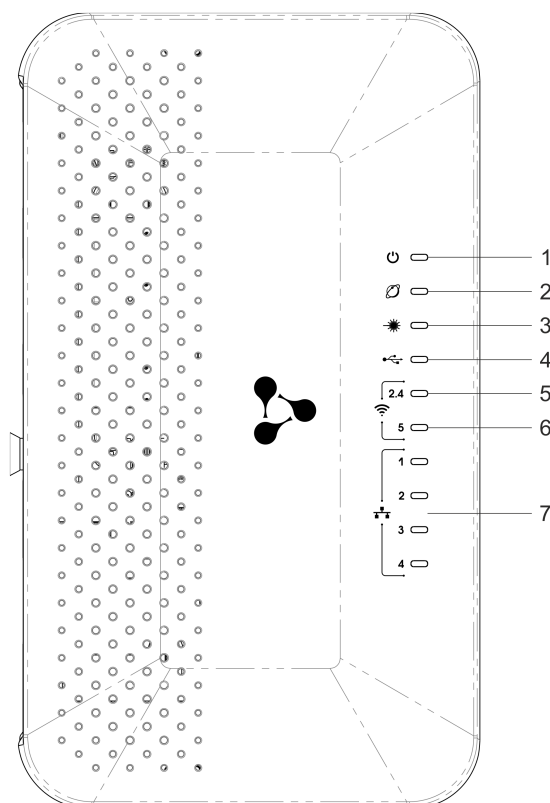


Рисунок 12 – Внешний вид верхней панели NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикаторов, расположенных на верхней панели. Перечень состояний индикаторов приведен в [таблице 10](#).

Таблица 10 – Описание индикаторов верхней панели NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B

| № | Элемент верхней панели                 | Состояние индикатора | Описание                                                                                                 |
|---|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ⏻ – индикатор питания и статуса работы | не горит             | Устройство отключено от сети питания или неисправно                                                      |
|   |                                        | красный              | В процессе загрузки                                                                                      |
|   |                                        | зелёный              | Процесс загрузки завершен, на устройстве установлена конфигурация, отличная от конфигурации по умолчанию |
|   |                                        | оранжевый            | Процесс загрузки завершен, на устройстве установлена конфигурация по умолчанию                           |
| 2 | 🌐 – индикатор статус                   | не горит             | Интерфейс с признаком Интернет не сконфигурирован                                                        |
|   |                                        | зелёный              | Устройство готово к работе, установлено соединение с интернетом                                          |

| № | Элемент верхней панели                                                                                                                   | Состояние индикатора    | Описание                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                          | медленно мигает зелёным | Идет процесс обновления ПО на устройстве                                                                  |
|   |                                                                                                                                          | быстро мигает зелёным   | Идет процесс загрузки устройства/идет процесс установления соединения с сетью интернет                    |
| 3 |  – индикатор работы оптического интерфейса              | не горит                | Процесс загрузки устройства                                                                               |
|   |                                                                                                                                          | зелёный                 | Установлено соединение между стационарным оптическим терминалом и устройством                             |
|   |                                                                                                                                          | мигает зелёным          | Установлено соединение между стационарным оптическим терминалом и устройством, устройство не активировано |
|   |                                                                                                                                          | мигает красным          | Нет сигнала от стационарного оптического терминала                                                        |
| 4 |  – индикатор активности порта USB                       | не горит                | USB-устройство не подключено                                                                              |
|   |                                                                                                                                          | горит                   | USB-устройство подключено                                                                                 |
|   |                                                                                                                                          | мигает                  | Процесс передачи данных с USB-устройством                                                                 |
| 5 |  2.4 – индикатор активности Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц | зелёный                 | Сеть Wi-Fi активна                                                                                        |
|   |                                                                                                                                          | мигает                  | Процесс передачи данных по Wi-Fi                                                                          |
|   |                                                                                                                                          | не горит                | Сеть Wi-Fi не активна                                                                                     |
| 6 |  5 – индикатор активности Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц     | зелёный                 | Сеть Wi-Fi активна                                                                                        |
|   |                                                                                                                                          | мигает                  | Процесс передачи данных по Wi-Fi                                                                          |
|   |                                                                                                                                          | не горит                | Сеть Wi-Fi не активна                                                                                     |
| 7 |  1..4 – индикаторы работы Ethernet-портов             | зелёный                 | Установлено соединение 10/100 Мбит/с                                                                      |
|   |                                                                                                                                          | оранжевый               | Установлено соединение 1000 Мбит/с                                                                        |
|   |                                                                                                                                          | мигает                  | Процесс пакетной передачи данных                                                                          |

Внешний вид верхней панели NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B приведен на [рисунке 13](#).

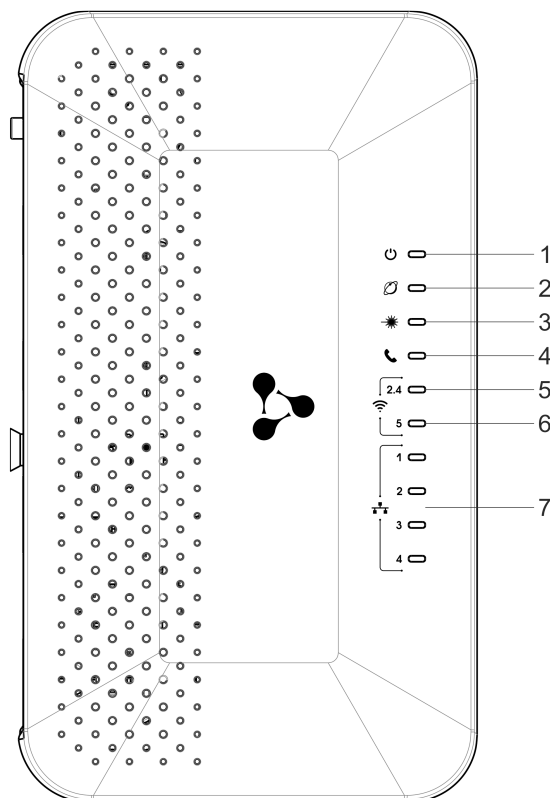


Рисунок 13 – Внешний вид верхней панели NTU-RG-5421G-Wac rev.B и NTU-RG-5421G-WZ rev.B

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикаторов, расположенных на верхней панели. Перечень состояний индикаторов приведен в [таблице 11](#).

Таблица 11 – Описание индикаторов верхней панели NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B

| № | Элемент верхней панели                 | Состояние индикатора    | Описание                                                                                                 |
|---|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ⏻ – индикатор питания и статуса работы | не горит                | Устройство отключено от сети питания или неисправно                                                      |
|   |                                        | красный                 | В процессе загрузки                                                                                      |
|   |                                        | зелёный                 | Процесс загрузки завершен, на устройстве установлена конфигурация, отличная от конфигурации по умолчанию |
|   |                                        | оранжевый               | Процесс загрузки завершен, на устройстве установлена конфигурация по умолчанию                           |
| 2 | 🌐 – индикатор статус                   | не горит                | Интерфейс с признаком Интернет не сконфигурирован                                                        |
|   |                                        | зелёный                 | Устройство готово к работе, установлено соединение с интернетом                                          |
|   |                                        | медленно мигает зелёным | Идет процесс обновления ПО на устройстве                                                                 |

| № | Элемент верхней панели                                                                                                                  | Состояние индикатора  | Описание                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                         | быстро мигает зелёным | Идет процесс загрузки устройства/идет процесс установления соединения с сетью интернет                   |
| 3 |  – индикатор работы оптического интерфейса             | не горит              | Процесс загрузки устройства                                                                              |
|   |                                                                                                                                         | зелёный               | Установлено соединение между станционным оптическим терминалом и устройством                             |
|   |                                                                                                                                         | мигает зелёным        | Установлено соединение между станционным оптическим терминалом и устройством, устройство не активировано |
|   |                                                                                                                                         | мигает красным        | Нет сигнала от станционного оптического терминала                                                        |
| 4 |  – индикатор активности порта FXS                      | не горит              | SIP-агент не настроен/не зарегистрирован/выключен                                                        |
|   |                                                                                                                                         | горит                 | SIP-агент успешно зарегистрирован                                                                        |
|   |                                                                                                                                         | мигает                | При снятой трубке/разговоре                                                                              |
| 5 |  2.4 – индикатор активности Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц | зелёный               | Сеть Wi-Fi активна                                                                                       |
|   |                                                                                                                                         | мигает                | Процесс передачи данных по Wi-Fi                                                                         |
|   |                                                                                                                                         | не горит              | Сеть Wi-Fi не активна                                                                                    |
| 6 |  5 – индикатор активности Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц    | зелёный               | Сеть Wi-Fi активна                                                                                       |
|   |                                                                                                                                         | мигает                | Процесс передачи данных по Wi-Fi                                                                         |
|   |                                                                                                                                         | не горит              | Сеть Wi-Fi не активна                                                                                    |
| 7 |  1..4 – индикаторы работы Ethernet-портов            | зелёный               | Установлено соединение 10/100 Мбит/с                                                                     |
|   |                                                                                                                                         | оранжевый             | Установлено соединение 1000 Мбит/с                                                                       |
|   |                                                                                                                                         | мигает                | Процесс пакетной передачи данных                                                                         |

## 2.7 Индикация интерфейсов LAN

 Только для устройств NTU-RG-5421GC-Wac.

Режимы работы, отображаемые индикаторами на портах LAN на задней панели устройства, приведены в [таблице 12](#).

Таблица 12 – Световая индикация интерфейсов LAN

| Режимы работы                                              | Желтый индикатор | Зеленый индикатор |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Порт работает в режиме 1000BASE-T, нет передачи данных     | горит постоянно  | не горит          |
| Порт работает в режиме 1000BASE-T, есть передача данных    | мигает           | не горит          |
| Порт работает в режиме 10/100BASE-TX, нет передачи данных  | не горит         | горит постоянно   |
| Порт работает в режиме 10/100BASE-TX, есть передача данных | не горит         | мигает            |

## 2.8 Перезагрузка/сброс к заводским настройкам

Для перезагрузки устройства нужно однократно нажать:

- кнопку «Reset» на боковой панели изделия для NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac и NTU-RG-5421G-WZ;
- кнопку «F» на задней панели для NTU-RG-5421GC-Wac, NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-Wac rev.B и NTU-RG-5440G-WZ rev.B.

Для загрузки устройства с заводскими настройками необходимо нажать и удерживать кнопку «Reset/F» 7-10 секунд, пока индикатор  не загорится красным светом и не погаснут все индикаторы. При заводских установках IP-адрес: LAN – 192.168.1.1, маска подсети – 255.255.255.0. Доступ возможен с портов LAN 1, LAN 2, LAN 3 и LAN 4.

## 2.9 Комплект поставки

В базовый комплект поставки устройства NTU-RG входят:

- Абонентский оптический терминал NTU-RG;
- Адаптер питания 220 В/12 В, 2 А;
- Руководство по установке и первичной настройке.

## 3 Порядок установки и подключения

### 3.1 Условия эксплуатации

- Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла.
- Устройство должно располагаться в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли, воды и других жидкостей. Не допускайте механических повреждений устройства.
- Не вскрывайте корпус устройства. Внутри устройства нет элементов, предназначенных для обслуживания пользователем.
- В конце срока службы не выбрасывайте устройство с обычным бытовым мусором.

 Во избежание перегрева компонентов устройства и нарушения его работы запрещается размещать предметы на поверхности оборудования.

### 3.2 Рекомендации по установке

1. Перед установкой и включением устройства необходимо проверить устройство на наличие видимых механических повреждений. В случае наличия повреждений следует прекратить установку устройства и обратиться к поставщику.
2. Если устройство находилось длительное время при низкой температуре, перед началом работы следует выдержать его в течение двух часов при комнатной температуре.
3. Если устройство находилось длительное время в условиях повышенной влажности, необходимо перед включением выдержать его в нормальных условиях не менее 12 часов.
4. Устройство устанавливается в горизонтальном положении, соблюдая инструкции по технике безопасности.
5. При размещении устройства для обеспечения зоны покрытия сети Wi-Fi с наилучшими характеристиками учитывайте следующие правила:
  - Минимизируйте число преград (стены, потолки, мебель и другое) между роутером и другими беспроводными сетевыми устройствами;
  - Не устанавливайте устройство вблизи (порядка 2 м) электрических, радио устройств;
  - Не рекомендуется использовать радиотелефоны и другое оборудование, работающее на частоте 2.4 ГГц, 5 ГГц, в радиусе действия беспроводной сети Wi-Fi;
  - Препятствия в виде стеклянных/металлических конструкций, кирпичных/бетонных стен, а также емкости с водой и зеркала могут значительно уменьшить радиус действия Wi-Fi сети.

### 3.3 Подключение оптического терминала

1. Подключите оптический кабель, проведенный вашим интернет-провайдером, в разъем PON.
2. Подключите оптический терминал к сети 220 В через адаптер питания 220 В/12В, 2 А. Включите питание устройства, нажав кнопку «On/Off». Дождитесь полной загрузки устройства, это может занять 30-60 сек.
3. Убедитесь, что следующие индикаторы горят постоянно: POWER, WLAN5, WLAN2.4, PON, Status. Это значит, что устройство подключено правильно и запущено.

### 3.4 Подключение устройств к оптическому терминалу

#### 3.4.1 Проводное подключение

1. С помощью Ethernet-кабеля соедините LAN-порт (определяется вашим провайдером) оптического терминала и Ethernet-порт компьютера.

2. С помощью Ethernet-кабеля соедините LAN-порт (определяется вашим провайдером) оптического терминала и Ethernet-порт телевизионной приставки или других устройств.
3. Используя телефонный кабель, подключите порт аналогового телефонного аппарата к разъему Phone терминала.

 Только для устройств NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5421GC-Wac, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B.

4. Подключите коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом к разъему TV абонентского терминала. Далее подключите коаксиальный кабель к разъему RF телевизора.

 Только для устройства NTU-RG-5421GC-Wac.

### 3.4.2 Беспроводное подключение

Подключитесь к оптическому терминалу с помощью сетевого подключения на вашем компьютере или настроек Wi-Fi в вашем телефоне. При подключения устройств используйте им сети (SSID) и пароль по умолчанию, которые указаны на нижней панели устройства.

### 3.4.3 Подключение по WPS

Устройства поддерживает функцию подключения клиента к Wi-Fi сети терминала по стандарту WPS.

Порядок подключения:

1. Выберите на клиентском устройстве способ подключения WPS.
2. На задней или боковой панели оптического терминала (в зависимости от модели устройства) нажмите и удерживайте в течение одной секунды кнопку WPS.

Индикаторы Wi-Fi на устройстве должны замигать и клиент сможет подключиться к оптическому терминалу автоматически.

Подключение клиентского устройства к роутеру занимает не более 2-х минут. Если не удалось подключить устройство с первого раза, повторите попытку и убедитесь, что функция WPS на клиентском устройстве была включена не позднее, чем через 2 минуты после включения функции WPS на терминале.

 По умолчанию функция WPS включена. Отключить функцию можно в web-интерфейсе в подменю «WPS».

### 3.5 Взаимодействие с сетью Умного дома

**⚠** Только для устройств NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B.



Оптические терминалы содержат встроенный контроллер, который обеспечивает работу системы Умного дома. Для подключения Wi-Fi и Z-Wave устройств скачайте мобильное приложение «Eltex Home» в Play Market или App Store.

|             | По ссылке                  | Через поиск              | По QR-коду                                                                           |
|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Play Market | <a href="#">Eltex Home</a> | По названию "Eltex Home" |   |
| App Store   | <a href="#">Eltex Home</a> | По названию "Eltex Home" |  |

После скачивания приложения введите адрес платформы, зарегистрируйтесь, выполните вход. Для подключения роутера перейдите по ссылке [Платформа Eltex SC](#), нажмите на вкладку «Документы и файлы» и откройте документ с названием «Мобильное приложение Eltex Home». Подключите устройство как описано в руководстве.

Перед добавлением роутера на платформу Eltex Home необходимо проверить включение сервиса «Умный дом» через web-интерфейс устройства.

**Zwave Configuration**

This page let user to config Zwave settings

---

**Zway :** ☒ Disable ☐ Enable

**Hostname :**

**Destination Port :**

**Secure connection :** ☐ Disable ☒ Enable

В данном меню настраиваются параметры «Умного дома».

- Zway – включить/выключить контроллер «Умного дома»;

- *Hostname* – указать адрес удалённой платформы «Умного дома»;
- *Destination port* – указать порт платформы, к которому подключается контроллер «Умного дома»;
- *Secure connection* – установить в Enable, если для обмена с платформе используется защищенный канал;
- *Reset controller (очистить кэш Zway)* – при нажатии кнопки, контроллер отключается, с него удаляется вся информация о подключении к платформе, о привязанных датчиках и сценарии.

Для принятия и сохранения настроек необходимо нажать кнопку «*Apply Changes*».

## 4 Настройка устройств через web-интерфейс. Доступ пользователя


### Начало работы

Для конфигурирования устройства, необходимо подключиться к нему через web-браузер:

1. Откройте web-браузер (программу-просмотрщик web-страниц), например, Firefox, Google Chrome.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства.

 Заводской IP-адрес устройства: 192.168.1.1, маска подсети: 255.255.255.0

При успешном подключении в окне браузера отобразится страница с запросом имени пользователя и пароля:

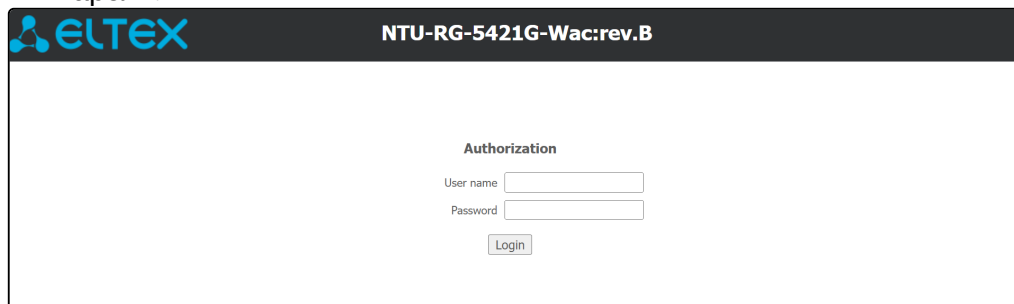


3. Введите имя пользователя в строке «User Name» и пароль в строке «Password».

 Имя пользователя *user*, пароль *user*.

4. Нажмите кнопку «Login». В окне браузера откроется начальная страница web-интерфейса устройства.

### Смена пароля

Во избежание несанкционированного доступа при дальнейшей работе с устройством рекомендуется изменить пароль. Для смены пароля в меню *Admin*, раздел «*Password*», в поле «*Old Password*» введите текущий пароль, в полях «*New Password*» и «*Confirm new password*» введите новый пароль. Для сохранения изменений нажмите кнопку «*Apply Changes*».

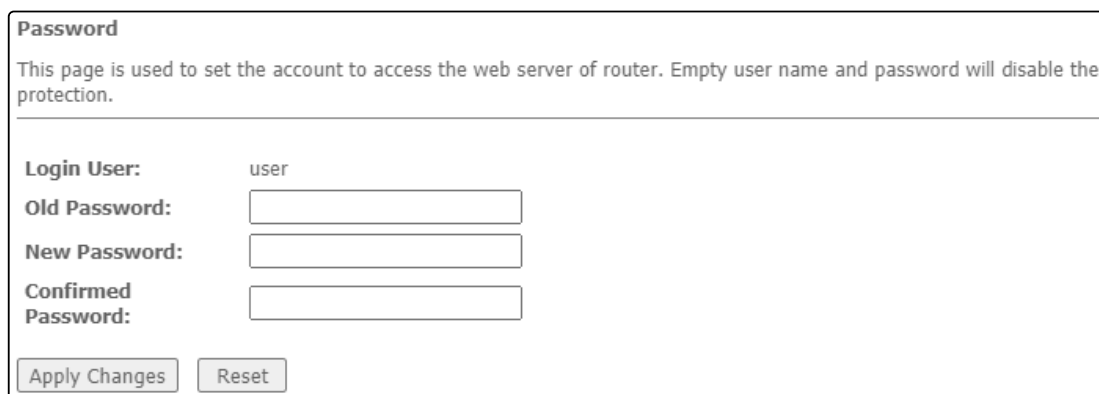

## Элементы web-интерфейса

Ниже представлен общий вид окна конфигурирования устройства.

**ELTEX** NTU-RG-5421G-Wac:rev.B user Logout

**1**

- Status
- LAN
- Wireless
- Services
- VPN
- Advance
- Diagnostics
- Admin
- Statistics

**2**

**Device Status**

This page shows the current status and some basic settings of the device.

**System**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Board Type                        | NTU-RG-5421G-Wac:rev.B  |
| Serial Number                     | 000000000000            |
| PON Serial                        | 000000000000            |
| Base WAN MAC                      | 00:00:00:00:00:00       |
| Hardware Version                  | 3v0                     |
| Uptime                            | 17 min                  |
| Date/Time                         | Thu Jan 1 00:17:41 1970 |
| Image 1 Firmware Version (Active) | 1.1.1.1                 |
| Image 2 Firmware Version          | 1.1.1.1                 |
| CPU Usage                         | 1%                      |
| Memory Usage                      | 25%                     |
| Name Servers                      |                         |
| IPv4 Default Gateway              |                         |
| IPv6 Default Gateway              |                         |

**LAN Configuration**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| IP Address  | 192.168.1.1       |
| Subnet Mask | 255.255.255.0     |
| DHCP Server | Enabled           |
| MAC Address | 00:00:00:00:00:00 |

**WANConfiguration**

| Interface | VLAN ID | MAC | Connection Type | Protocol | IP Address | Subnet Mask | Gateway | NAPT | Firewall | IGMP Proxy | 802.1p | Status |
|-----------|---------|-----|-----------------|----------|------------|-------------|---------|------|----------|------------|--------|--------|
|           |         |     |                 |          |            |             |         |      |          |            |        |        |

**L2TP Configuration**

| Interface | Protocol | Local IP Address | Remote IP Address | Status |
|-----------|----------|------------------|-------------------|--------|
|           |          |                  |                   |        |

Refresh

**3**

Окно пользовательского интерфейса можно условно разделить на 3 части:

1. Дерево навигации по меню настроек устройства.
2. Основное окно настроек выбранного раздела.
3. Кнопка смены пользователя.

## 4.1 Меню «Status». Информация об устройстве

### 4.1.1 Подменю «Device status». Общая информация об устройстве

В разделе отображается общая информация об устройстве, основные параметры LAN-интерфейсов и WAN-интерфейсов.

*Status → Device status*

**Device Status**  
 This page shows the current status and some basic settings of the device.

**System**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Board Type                        | NTU-RG-5421G-Wac:rev.B  |
| Serial Number                     |                         |
| PON Serial                        |                         |
| Base WAN MAC                      |                         |
| Hardware Version                  | 3v0                     |
| Uptime                            | 5:02                    |
| Date/Time                         | Thu Jan 1 05:02:11 1970 |
| Image 1 Firmware Version (Active) |                         |
| Image 2 Firmware Version          |                         |
| CPU Usage                         | 1%                      |
| Memory Usage                      | 25%                     |
| Name Servers                      |                         |
| IPv4 Default Gateway              |                         |
| IPv6 Default Gateway              |                         |

**LAN Configuration**

|             |               |
|-------------|---------------|
| IP Address  | 192.168.1.1   |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| DHCP Server | Enabled       |
| MAC Address |               |

**WAN Configuration**

| Interface | VLAN ID | MAC | Connection Type | Protocol | IP Address | Subnet Mask | Gateway | NAPT | Firewall | IGMP Proxy | 802.1p | Status |
|-----------|---------|-----|-----------------|----------|------------|-------------|---------|------|----------|------------|--------|--------|
|-----------|---------|-----|-----------------|----------|------------|-------------|---------|------|----------|------------|--------|--------|

**L2TP Configuration**

| Interface | Protocol | Local IP Address | Remote IP Address | Status |
|-----------|----------|------------------|-------------------|--------|
|-----------|----------|------------------|-------------------|--------|

Refresh

### System

- *Board Type* – модель устройства;
- *Serial Number* – серийный номер устройства;
- *PON Serial* – серийный номер устройства в сети PON;
- *Base WAN MAC* – WAN MAC-адрес устройства;
- *Hardware Version* – версия аппаратного обеспечения;
- *Uptime* – время работы устройства;
- *Date/Time* – текущее время на устройстве;
- *Image 1 Firmware Version (Active)* – текущая версия ПО;
- *Image 2 Firmware Version* – версия резервного ПО;
- *CPU Usage* – процент использования CPU;
- *Memory Usage* – процент использования памяти;
- *Name Servers* – наименование сервера DNS;

- *IPv4 Default Gateway* – шлюз по умолчанию IPv4;
- *IPv6 Default Gateway* – шлюз по умолчанию IPv6.

### LAN Configuration

- *IP Address* – IP-адрес устройства;
- *Subnet Mask* – маска сети устройства;
- *DHCP Server* – состояние DHCP-сервера;
- *MAC Address* – MAC-адрес устройства.

### WAN Configuration

- *Interface* – название интерфейса;
- *VLAN ID* – VLAN ID интерфейса;
- *MAC* – MAC-адрес интерфейса;
- *Connection Type* – тип соединения;
- *Protocol* – используемый протокол;
- *IP Address* – IP-адрес интерфейса;
- *Gateway* – шлюз;
- *NAPT* – состояние NAPT;
- *Firewall* – состояние Firewall;
- *IGMP proxy* – состояние IGMP proxy;
- *802.1p* – значение 802.1p;
- *Status* – статус интерфейса.

### L2TP Configuration

- *Interface* – название интерфейса;
- *Protocol* – используемый протокол;
- *Local IP Address* – локальный IP-адрес интерфейса;
- *Remote IP Address* – удаленный IP-адрес интерфейса;
- *Status* – статус интерфейса.

Для обновления данных на странице нажмите кнопку «Refresh».

#### 4.1.2 Подменю «IPv6 Status». Информация о системе IPv6

В разделе отображается текущий статус системы IPv6.

*Status → IPv6*

**IPv6 Status**  
 This page shows the current system status of IPv6.

| Interface Configuration |         |                 |          |            |        |                   |                  |
|-------------------------|---------|-----------------|----------|------------|--------|-------------------|------------------|
| Interface               | VLAN ID | Connection Type | Protocol | IP Address | Status | Prefix Delegation | LAN IPv6 Address |
| <div>Refresh</div>      |         |                 |          |            |        |                   |                  |

### WAN Configuration

- *Interface* – название интерфейса;
- *VLAN ID* – VLAN ID интерфейса;
- *Connection Type* – тип соединения;
- *Protocol* – используемый протокол;
- *IP Address* – IP-адрес интерфейса;
- *Status* – статус интерфейса;
- *Prefix delegation* – префикс IPv6-адреса;

- LAN IPv6 address – IPv6-адрес.

Для обновления данных на странице нажмите кнопку «Refresh».

#### 4.1.3 Подменю «PON». Информация о статусе оптического модуля

В разделе показано текущее состояние PON-интерфейса.

*Status → PON*

**PON Status**  
 This page shows the current system status of PON.

| PON Status   |             |
|--------------|-------------|
| Vendor Name  | REALTEK     |
| Part Number  | 87A800      |
| Temperature  | 48.906250 C |
| Voltage      | 3.378300 V  |
| Tx Power     | -inf dBm    |
| Rx Power     | no signal   |
| Bias Current | 6.250000 mA |

| GPON Status |                |
|-------------|----------------|
| ONU State   | O1             |
| ONU ID      | 255            |
| LOID Status | Initial Status |

Refresh

#### **PON Status**

- *Vendor Name* – наименование производителя;
- *Part Number* – номер партии;
- *Temperature* – текущая температура;
- *Voltage* – напряжение;
- *Tx Power* – мощность сигнала на передаче;
- *Rx Power* – мощность сигнала на приеме;
- *Bias Current* – ток смещения;
- *Video Power* – мощность видеосигнала <sup>1</sup>.

#### **GPON Status**

- *ONU State* – статус авторизации на OLT (O1 -> O2 -> O3 -> O4 -> O5);
- *ONU ID* – идентификатор устройства на OLT;
- *LOID Status* – статус авторизации на OLT (Initial -> Standby -> Serial Number -> Ranging -> Operation).

Для обновления данных на странице нажмите кнопку «Refresh».

 <sup>1</sup> Только для NTU-RG-5421GC-Wac.

#### 4.1.4 Подменю «LAN». Информация о статусе LAN-интерфейса

В разделе «LAN» выполняется просмотр состояния LAN-портов устройства и Wi-Fi интерфейсов.

*Status → LAN*

**LAN Port Status**  
 This page shows the current LAN Port status.

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>LAN1</b>  | Up; 1000M, Full Mode |
| <b>LAN2</b>  | Down                 |
| <b>LAN3</b>  | Down                 |
| <b>LAN4</b>  | Down                 |
| <b>wlan0</b> | Up                   |
| <b>wlan1</b> | Up                   |

Refresh

В таблице LAN Port Status показано:

- номер порта локальной сети;
- состояние порта (Up/Down);
- скорость подключения внешнего сетевого устройства к порту (10/100/1000 Мбит/с).

#### 4.1.5 Подменю «VoIP». Информация о статусе VoIP

В разделе «VoIP» осуществляется просмотр состояния сетевого интерфейса VoIP.

*Status → VoIP*

**VoIP Register Status**  
 This page shows the register status of port

**Register Status**

| Port | Number  | Status     |
|------|---------|------------|
| 1    | 2409481 | Registered |

Refresh

- Port – номер абонентского комплекта устройства;
- Number – номер телефона абонента;
- Status – состояние регистрации телефонного номера на прокси-сервере.

## 4.2 Меню «LAN». Настройка интерфейса LAN

В разделе доступна настройка основных характеристик проводных и беспроводных интерфейсов LAN.

### LAN

**LAN Interface Settings**  
 This page is used to configure the LAN interface of your Device. Here you may change the setting for IP addresses, subnet mask, etc..

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>InterfaceName:</b>                 | LANInterface                                                            |
| <b>IP Address:</b>                    | 192.168.1.1                                                             |
| <b>Subnet Mask:</b>                   | 255.255.255.0                                                           |
| <b>IPv6 Address:</b>                  | fe80::1                                                                 |
| <b>IPv6 DNS Mode:</b>                 | HGWPProxy ▾                                                             |
| <b>Prefix Mode:</b>                   | WANDelegated ▾                                                          |
| <b>WAN Interface:</b>                 | ▾                                                                       |
| <b>Firewall:</b>                      | <input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled |
| <b>IGMP Snooping:</b>                 | <input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled |
| <b>Ethernet to Wireless Blocking:</b> | <input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled |
| <b>Wireless to Wireless Blocking:</b> | <input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled |

Apply Changes

- *Interface name* – название интерфейса;
- *IP Address* – IP-адрес интерфейса;
- *Subnet Mask* – маска подсети интерфейса;
- *IPv6 Address* – IPv6-адрес;
- *IPv6 DNS Mode* – настроить режим использования доменных имён:
  - *WANConnection* – использовать WAN-интерфейс для получения адреса DNS-сервера;
  - *Static* – указать статический адрес DNS-сервера (IPv6 DNS1, IPv6 DNS2);
  - *HGWPProxy* – использовать для получения адреса IPv6 DNS-сервера (режим по умолчанию).
- *Prefix Mode* – настроить режим получения Prefix (с WAN-интерфейса или статически):
  - *WANDelegated* – включается опция делегирования префиксов, полученных от провайдера;
  - *Static* – указать статический Prefix.
- *IPv6 DNS* – указать статический адрес DNS-сервера (IPv6 DNS1, IPv6 DNS2);
- *WAN Interface* – выбор WAN-интерфейса, который будет использоваться при WANDelegated.
- *Firewall (Enabled/Disabled)* – включение/выключение брандмауэра для интерфейса LAN;
- *IGMP Snooping (Enabled/Disabled)* – включение/выключение IGMP Snooping;
- *Ethernet to Wireless Blocking (Enabled/Disabled)* – включение/выключение изоляции проводных и беспроводных клиентов;
- *Wireless to Wireless Blocking (Enabled/Disabled)* – включение/выключение изоляции между диапазонами 2.4 ГГц и 5 ГГц.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

### 4.3 Меню «Wireless». Настройка беспроводной сети

Настройки беспроводной сети в данном меню производятся отдельно для рабочих диапазонов 2.4 ГГц (wlan0) и 5 ГГц (wlan1).



- изоляция в пределах одного диапазона Wi-Fi настраивается в «WLAN Advanced Settings», флаг «Client Isolation»;
- изоляция между гостевыми сетями настраивается в «WLAN Basic Settings», «Multiple AP», флаг «AP Isolation»;
- изоляция между клиентами одной гостевой сети настраивается в «WLAN Basic Settings», «Multiple AP», столбец «Client Isolation»;
- изоляция между LAN-WLAN, WLAN 2.4-WLAN 5 настраивается в «LAN Interface Settings».

#### 4.3.1 Подменю «Status». Текущее состояние WLAN

В данном подменю отображается текущее состояние WLAN.

*Wireless → wlan0 (2.4GHz)/wlan1 (5GHz) → Status*

| WLAN Status                              |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| This page shows the WLAN current status. |                       |
| WLAN Configuration                       |                       |
| Mode                                     | AP                    |
| Band                                     | 2.4 GHz (B+G+N)       |
| SSID                                     | ELTX-2.4GHz_WiFi_A4E8 |
| Channel Number                           | 13                    |
| Channel Width                            | 40 MHz                |
| Encryption                               | WPA2                  |
| BSSID                                    | e0:d9:e3:85:a4:e8     |
| Associated Clients                       | 0                     |

| WLAN Status                              |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| This page shows the WLAN current status. |                     |
| WLAN Configuration                       |                     |
| Mode                                     | AP                  |
| Band                                     | 5 GHz (A+N+AC)      |
| SSID                                     | ELTX-5GHz_WiFi_A4E8 |
| Channel Number                           | 36                  |
| Channel Width                            | 80 MHz              |
| Encryption                               | WPA2                |
| BSSID                                    | e0:d9:e3:85:a4:e9   |
| Associated Clients                       | 0                   |

- *Mode* – AP-точка доступа;
- *Band* – диапазон, стандарты;
- *SSID* – название сети точки доступа;
- *Channel Number* – номер канала;
- *Channel Width* – ширина канала;
- *Encryption* – метод шифрования;
- *BSSID* – MAC-адрес точки доступа;
- *Associated Clients* – количество подключенных клиентов.

### 4.3.2 Подменю «Basic settings». Основные настройки

В разделе производятся основные настройки параметров беспроводного интерфейса WLAN, а также возможно задать до трех виртуальных точек беспроводного доступа.

*Wireless → wlan0 (2.4GHz)/wlan1 (5GHz) → Basic settings*

**WLAN Basic Settings**  
 This page is used to configure the parameters for WLAN clients which may connect to your Access Point. Here you may change wireless encryption settings as well as wireless network parameters.

☐ **Disable WLAN Interface**

**Band:** 2.4 GHz (B+G+N)

**Mode:** AP Multiple AP

**SSID:** ELTX-2.4GHz\_WiFi\_87DF

**Hide SSID:** ☐ Enabled ☒ Disabled

**Channel Width:** 40MHz

**Current Channel Width:** 40MHz

**Control Sideband:** Upper

**Allowed Channels:**

|                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                   | 2                                   | 3                                   | 4                                   | 5                                   | 6                                   | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10                                  | 11                                  | 12                                  | 13                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Channel Number:** Auto

**Radio Power (%):** 100%

**Limit Associated Client Number:** Disabled

**Associated Clients:** Show Active WLAN Clients

☐ **Enable Universal Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneously)**

**Regdomain:** RUSSIAN(12)

**WLAN Basic Settings**  
 This page is used to configure the parameters for WLAN clients which may connect to your Access Point. Here you may change wireless encryption settings as well as wireless network parameters.
 
☐ **Disable WLAN Interface**
**Band:** 5 GHz (A+N+AC)
 
**Mode:** AP Multiple AP
 
**SSID:** ELTX-5GHz\_WiFi\_87DF
 
**Hide SSID:** ☐ Enabled ☒ Disabled
 
**Channel Width:** 80MHz
 
**Current Channel Width:** 80MHz
 
**Control Sideband:** Auto
 
**Allowed Channels:**

|                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 36                                  | 40                                  | 44                                  | 48                                  | 52                                  | 56                                  | 60                                  | 64                                  | 132                      | 136                      | 140                      | 144                      | 149                      | 153                      | 157                      | 161                      | 165                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Channel Number:** Auto(DFS)
 
**Radio Power (%):** 100%
 
**Limit Associated Client Number:** Disabled
 
**Associated Clients:** Show Active WLAN Clients
 
☐ **Enable Universal Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneously)**
**Regdomain:** RUSSIAN(12)
 

- *Disable WLAN Interface* – отключение радиоинтерфейса;
- *Band* – выбор стандарта работы Wi-Fi;
- *Mode* – режим работы точки доступа (AP);
- *SSID (Service Set Identifier)* – назначить имя беспроводной сети (ввод с учетом регистра клавиатуры);

**⚠** По умолчанию на устройстве установлено имя беспроводной сети (SSID) ELTX-2.4GHz\_WiFi-aaaa/ELTX-5GHz\_WiFi-aaaa, где aaaa – это 4 последние цифры WAN MAC. WAN MAC указан в наклейке на корпусе устройства. В имени сети фигурирует частотный диапазон (2.4/5 ГГц).

- *Hide SSID* – данная функция включает режим скрытого идентификатора беспроводной сети (SSID). При использовании этой функции точка доступа не будет отображаться в списке доступных беспроводных сетей на устройствах пользователей (не будет виден ее идентификатор SSID). Но при этом пользователи, осведомленные о существовании этой сети и знающие ее идентификатор SSID, смогут подключиться к ней;
- *Channel Width* – установка ширины полосы 20, 40 МГц (для 2.4 ГГц и 5 ГГц) и 80 МГц (для 5 ГГц);
  - *Auto* – автоматическая установка ширины полосы.
- *Current Channel Width* – текущая ширина полосы;
- *Control Sideband* – боковая полоса управления, выбор второго канала (Lower или Upper) в режиме 40 МГц;
- *Allowed Channels* – настройка разрешенных каналов Wi-Fi для подключение клиентов к маршрутизатору. По умолчанию – все каналы разрешены;
- *Channel Number* – выбор используемого канала:
  - *Auto* – автоматический выбор канала.
- *Radio Power (%)* – установка мощности передатчика;
- *Limit Associated Client Number (Enable/Disabled)* – включение/выключение ограничения максимального количества подключенных клиентов;
- *Associated Clients* – общее число подключенных клиентов;
- *Enable Universal Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneously)* – включение режима повторителя;
- *Regdomain* – региональные настройки.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

При нажатии кнопки «Multiple APs» открывается подменю для активации нескольких гостевых точек доступа для более гибкой настройки сети Wi-Fi.

**Multiple APs**  
 This page shows and updates the wireless setting for multiple APs.

**AP Isolation** ☒ Disable ☐ Enable

| No. | Enable                   | Band              | SSID         | Data Rate | Hide SSID  | WMM       | Client Isolation | Active Clier |
|-----|--------------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------------|--------------|
| AP1 | <input type="checkbox"/> | 2.4 GHz (B+G+N) ▾ | wlan0_Guest1 | Auto ▾    | Disabled ▾ | Enabled ▾ | Disabled ▾       | Disabled ▾   |
| AP2 | <input type="checkbox"/> | 2.4 GHz (B+G+N) ▾ | wlan0_Guest2 | Auto ▾    | Disabled ▾ | Enabled ▾ | Disabled ▾       | Disabled ▾   |
| AP3 | <input type="checkbox"/> | 2.4 GHz (B+G+N) ▾ | wlan0_Guest3 | Auto ▾    | Disabled ▾ | Enabled ▾ | Disabled ▾       | Disabled ▾   |

Apply Changes    Reset

- *No.* – номер AP;
- *Enable* – включение/выключение точки доступа;
- *Band* – выбор стандарта работы Wi-Fi;
- *SSID* – назначить имя беспроводной сети (ввод с учетом регистра клавиатуры);
- *Data Rate* – скорость передачи;
- *Hide SSID* – функция, включающая режим скрытого идентификатора беспроводной сети (SSID). При использовании этой функции точка доступа не будет отображаться в списке доступных беспроводных сетей на устройствах пользователей (не будет виден ее идентификатор SSID). Но при этом пользователи, осведомленные о существовании этой сети и знающие ее идентификатор SSID, смогут подключиться к ней;
- *WMM* – включение/выключение поддержки Wi-Fi Multimedia;

- *Client Isolation* – изоляция WLAN-клиентов;
- *Active Client List* – просмотр активных WLAN-клиентов для выбранной AP.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

Кнопка «Show Active WLAN Client» выводит таблицу активных клиентов WLAN.

*Wireless* → *wlan0 (2.4GHz)/wlan1 (5GHz)* → *Basic settings* → *Show Active WLAN Client*

| Active WLAN Clients                                                                                                              |            |            |                |              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------------|
| This table shows the MAC address, transmission, reception packet counters and encrypted status for each associated WLAN clients. |            |            |                |              |                    |
| MAC Address                                                                                                                      | Tx Packets | Rx Packets | Tx Rate (Mbps) | Power Saving | Expired Time (sec) |
| fc:e9:98:71:e5:36                                                                                                                | 40         | 183        | 263            | yes          | 298                |
| <input type="button" value="Refresh"/> <input type="button" value="Close"/>                                                      |            |            |                |              |                    |

- *MAC Address* – MAC-адрес клиента;
- *Tx Packets* – количество переданных пакетов клиенту;
- *Rx Packets* – количество принятых пакетов от клиента;
- *Tx Rate (Mbps)* – канальная скорость передачи, Мбит/с;
- *Power Saving* – режим энергосбережения;
- *Expired Time (sec)* – время истечения аренды адреса, с.

Для обновления информации в таблице нажмите кнопку «Refresh», для закрытия таблицы нажмите «Close».

### 4.3.3 Подменю «Advanced settings». Расширенные настройки

В разделе производятся расширенные настройки беспроводной сети.

Wireless → wlan0 (2.4GHz)/wlan1 (5GHz) → Advanced settings

**WLAN Advanced Settings**  
 These settings are only for more technically advanced users who have a sufficient knowledge about WLAN. These settings should not be changed unless you know what effect the changes will have on your Access Point.

|                              |                                                                                                                    |              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Fragment Threshold:</b>   | <input type="text" value="2346"/>                                                                                  | (256-2346)   |
| <b>RTS Threshold:</b>        | <input type="text" value="2347"/>                                                                                  | (0-2347)     |
| <b>Beacon Interval:</b>      | <input type="text" value="100"/>                                                                                   | (20-1024 ms) |
| <b>Data Rate:</b>            | <input type="button" value="Auto"/>                                                                                |              |
| <b>Preamble Type:</b>        | <input checked="" type="radio"/> Long Preamble <input type="radio"/> Short Preamble                                |              |
| <b>Client Isolation:</b>     | <input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled                                            |              |
| <b>Protection:</b>           | <input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled                                            |              |
| <b>Aggregation:</b>          | <input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled                                            |              |
| <b>Short GI:</b>             | <input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled                                            |              |
| <b>Multicast to Unicast:</b> | <input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled                                            |              |
| <b>Band Steering:</b>        | <input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="button" value="Prefer 5GHz"/> |              |
| <b>WMM Support:</b>          | <input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled                                            |              |
| <b>802.11k Support:</b>      | <input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled                                            |              |
| <b>802.11v Support:</b>      | <input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled                                            |              |

**WLAN Advanced Settings**  
 These settings are only for more technically advanced users who have a sufficient knowledge about WLAN. These settings should not be changed unless you know what effect the changes will have on your Access Point.
 

- *Fragment Threshold* – установка порога фрагментации в байтах. Если размер пакета будет превышать заданное значение, он будет фрагментирован на части подходящего размера;
- *RTS Threshold* – если сетевой пакет меньше, чем установленное пороговое значение RTS, механизм RTS/CTS (механизм соединения по каналу с использованием сигналов готовности к передаче/готовности к приему) задействован не будет;
- *Beacon Interval* – период отправки информационного пакета в беспроводную сеть, сигнализирующего о том, что точка доступа активна;
- *Data rate* – скорость передачи;
- *Preamble Type* – выбор преамбулы: длинная (*Long Preamble*)/короткая (*Short Preamble*);

- *Client Isolation (Enable/Disabled)* – включение/выключение изоляции клиентов;
- *Protection (Enable/Disabled)* – включение/выключение 802.11n protection;
- *Aggregation (Enable/Disabled)* – включение/выключение агрегации кадров для повышения пропускной способности;
- *Short GI (Enable/Disabled)* – включение/выключение короткого защитного интервала;
- *TX beamforming (Enable/Disabled)* – включение/выключение адаптивного формирования диаграммы направленности;
- *MU MIMO* – включение/выключение режима Multi-user MIMO;
- *Multicast to Unicast (Enable/Disabled)* – включение/выключение перекодирования всего multicast трафика в unicast;
- *Band Steering* – включение механизма динамического распределения беспроводных клиентов по диапазонам (активно при одинаковом значении для SSID 2.4/5 GHz);
- *WMM Support (Enable/Disabled)* – включение/выключение поддержки Wi-Fi Multimedia;
- *802.11k Support* – включение/выключение опции Radio Resource management для передачи клиентам информации о соседних точках доступа;
- *802.11v Support* – включение/выключение опции Wireless Network Management для обмена данными между точками доступа.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

#### 4.3.4 Подменю «Security». Настройка параметров безопасности

В разделе осуществляются основные настройки шифрования данных в беспроводной сети. Здесь можно настроить клиентское оборудование беспроводного доступа вручную или автоматически, используя WPS.

*Wireless → wlan0 (2.4GHz)/wlan1 (5GHz) → Security*

**WLAN Security Settings**  
 This page allows you setup the WLAN security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.

**SSID Type:** Root AP - ELTX-2.4GHz\_WiFi\_A4E8 ▼

**Encryption:** WPA2 ▼

**Authentication Mode:** ☐ Enterprise (RADIUS) ☒ Personal (Pre-Shared Key)

**IEEE 802.11w:** ☐ None ☒ Capable ☐ Required

**SHA256:** ☒ Disable ☐ Enable

**WPA2 Cipher Suite:** ☐ TKIP ☒ AES

**Group Key Update Timer:** 86400

**Pre-Shared Key Format:** Passphrase ▼

**Pre-Shared Key:** .....

**WLAN Security Settings**  
 This page allows you setup the WLAN security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.

**SSID Type:** Root AP - ELTX-5GHz\_WiFi\_A4E8 ▼

**Encryption:** WPA2 ▼

**Authentication Mode:** ☐ Enterprise (RADIUS) ☒ Personal (Pre-Shared Key)

**IEEE 802.11w:** ☐ None ☒ Capable ☐ Required

**SHA256:** ☒ Disable ☐ Enable

**WPA2 Cipher Suite:** ☐ TKIP ☒ AES

**Group Key Update Timer:** 86400

**Pre-Shared Key Format:** Passphrase ▼

**Pre-Shared Key:** .....

- *SSID Type* – текущий SSID;
- *Encryption* – установка режима шифрования:

- *NONE (открытый)* – защита беспроводной сети отсутствует;
- *WEP* – защита беспроводной сети по алгоритму WEP;
- *WPA/WPA2/WPA2 Mixed/WPA3/WPA2+WPA3 Mixed* – защита беспроводной сети по алгоритму WPA/WPA2/WPA2 Mixed/WPA3/WPA2+WPA3 Mixed.

При выборе режима шифрования *WEP* доступны следующие настройки:

- *802.1x Authentication* – включение стандарта 802.1x (позволяет пользователям аутентифицироваться с использованием сервера аутентификации RADIUS, для шифрования данных используется WEP-ключ);
- *Authentication* – выбор режима аутентификации:
  - *Open system* – без аутентификации;
  - *Shared Key* – аутентификация по предусмотренному ключу;
  - *Auto* – автоматическая аутентификация.
- *Key Length (степень шифрования)* – использование ключей длиной 64 или 128 бит;
- *Key Format (формат ключа)* – использовать формат ASCII или HEX;
- *Encryption Key (сетевой ключ)* – ключ из 10 символов в 16-ричной системе счисления либо 5 символов ASCII для 64-х битного шифрования. Также возможно 26 символов в 16-ричной системе счисления, либо 13 символов ASCII для 128-х битного шифрования.

При выборе режима шифрования *WPA/WPA2/WPA2 Mixed/WPA3/WPA2+WPA3 Mixed* доступны следующие настройки:

- *Authentication Mode* – режим аутентификации Enterprise (RADIUS) или Personal (Pre-Shared Key). В режиме Enterprise (RADIUS) нужно настроить:
  - *RADIUS Server IP Address* – IP-адрес RADIUS-сервера;
  - *RADIUS Server Port* – номер порта RADIUS-сервера. По умолчанию установлен порт 1812;
  - *RADIUS Server Password* – секретный ключ для доступа к RADIUS-серверу;
- *IEEE 802.11w* – включить шифрование служебных кадров;
  - *None* – шифрование служебных кадров отсутствует;
  - *Capable* – режим совместимости шифрования;
  - *Required* – требуется шифрование.
- *SHA256 (Enable/Disable)* – включение/выключение использования SHA256.
- *WPA/WPA2 Cipher Suite* – набор шифров WPA/WPA2 TKIP или AES;
- *Group Key Update Timer* – интервал обновления ключа;
- *Pre-Shared Key Format* – формат ключа ASCII или HEX;
- *Pre-Shared Key* – ключ доступа.

Для демонстрации зашифрованного ключа доступа нажмите кнопку «Show». Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

 По умолчанию ключ WPA2-PSK сгенерирован уникальным для устройства, и указан на корпусной наклейке. При изменении пароля необходимо задать комбинацию от 8 до 63 символов ASCII. Пароль должен содержать цифры и латинские буквы в верхнем и нижнем регистрах.

#### 4.3.5 Подменю «Access control». Настройка доступа

В разделе производится настройка фильтрации MAC-адресов. Все добавленные MAC-адреса будут отображаться в *Current Access Control List* – текущий список контроля доступа. При выборе режима «*Allowed Listed*», подключиться к точке доступа смогут только те MAC-адреса, которые находятся в *Current Access Control List*. При выборе режима «*Deny Listed*» доступ будут иметь все MAC-адреса, кроме тех, которые указаны в *Current Access Control List*. Для смены режима нажмите кнопку «Apply Changes».

Wireless → wlan0 (2.4GHz)/wlan1 (5GHz) → Access control

**WLAN Access Control**  
 If you choose 'Allowed Listed', only those WLAN clients whose MAC addresses are in the access control list will be able to connect to your Access Point. When 'Deny Listed' is selected, these WLAN clients on the list will not be able to connect the Access Point.

**Mode:** Disabled ▾ Apply Changes

---

**MAC Address:**  (ex. 00E086710502)

Add Reset

**Current Access Control List:**

| MAC Address                                          | Select |
|------------------------------------------------------|--------|
| <span>Delete Selected</span> <span>Delete All</span> |        |

- *Mode* – выбор режима фильтрации по MAC-адресам:
  - *Disabled* – фильтр не используется;
  - *Allowed Listed* – фильтр по разрешенным адресам (белый список);
  - *Deny Listed* – фильтр по запрещенным адресам (черный список).
- *MAC Address* – поле для добавления MAC-адреса в таблицу фильтрации. Чтобы внести значение, нажмите кнопку «Add», для сброса значения – кнопку «Reset».

Для удаления определённой позиции в списке, выделите её и нажмите «Delete Selected», чтобы удалить весь список, нажмите «Delete All».

#### 4.3.6 Подменю «Wi-Fi radar». Сканирование беспроводной сети

В разделе осуществляется сканирование беспроводной сети, тем самым происходит обнаружение ближайших точек доступа или IBSS.

*Wireless → wlan0 (2.4GHz)/wlan1 (5GHz) → WiFi radar*

| WiFi Radar                                                                                                                                                       |                   |            |      |                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------|------------------|---------|
| This page provides tool to scan the wireless network. If any Access Point or IBSS is found, you could choose to connect it manually when client mode is enabled. |                   |            |      |                  |         |
| SSID                                                                                                                                                             | BSSID             | Channel    | Type | Encryption       | RSSI    |
| ELTX-2.4GHz_WiFi_47A3                                                                                                                                            | e8:28:c1:e4:47:a3 | 13 (B+G+N) | AP   | WPA2-PSK         | -15 dBm |
| ELTX-2.4GHz_WiFi_FDF8                                                                                                                                            | e0:d9:e3:82:fd:f8 | 3 (B+G+N)  | AP   | WPA2-PSK         | -48 dBm |
| ELTX-2.4GHz_WiFi_8248                                                                                                                                            | e0:d9:e3:56:82:4a | 4 (B+G+N)  | AP   | WPA2-PSK         | -48 dBm |
| ELTX-2.4GHz_WiFi_4CD0                                                                                                                                            | e8:28:c1:d2:4c:d0 | 13 (B+G+N) | AP   | WPA2-PSK         | -48 dBm |
| Eltex-Local                                                                                                                                                      | e0:d9:e3:4e:35:12 | 6 (B+G+N)  | AP   | WPA-1X/WPA2-1X   | -56 dBm |
| Eltex-Guest                                                                                                                                                      | e0:d9:e3:4e:35:11 | 6 (B+G+N)  | AP   | no               | -56 dBm |
| BRAS-Guest                                                                                                                                                       | e0:d9:e3:4e:35:10 | 6 (B+G+N)  | AP   | no               | -56 dBm |
| st444ef0                                                                                                                                                         | a8:f9:4b:11:51:89 | 8 (B+G+N)  | AP   | WPA-PSK/WPA2-PSK | -60 dBm |
| Eltex-Local                                                                                                                                                      | e0:d9:e3:4e:00:11 | 11 (B+G+N) | AP   | WPA-1X/WPA2-1X   | -64 dBm |
| BRAS-Guest                                                                                                                                                       | e0:d9:e3:4e:00:13 | 11 (B+G+N) | AP   | no               | -64 dBm |
| Eltex-Guest                                                                                                                                                      | e0:d9:e3:4e:00:10 | 11 (B+G+N) | AP   | no               | -68 dBm |
| ShowRoom_2G                                                                                                                                                      | e2:d9:e3:9f:80:50 | 4 (B+G+N)  | AP   | WPA2-PSK         | -72 dBm |
| Eltex-Local                                                                                                                                                      | e0:d9:e3:91:20:31 | 1 (B+G+N)  | AP   | WPA-1X/WPA2-1X   | -72 dBm |
| Eltex-Guest                                                                                                                                                      | e0:d9:e3:8f:be:d1 | 11 (B+G+N) | AP   | no               | -72 dBm |
| Eltex-Guest                                                                                                                                                      | e0:d9:e3:91:20:30 | 1 (B+G+N)  | AP   | no               | -72 dBm |
| BRAS-Guest                                                                                                                                                       | e0:d9:e3:91:20:32 | 1 (B+G+N)  | AP   | no               | -76 dBm |
| BrcmAP1                                                                                                                                                          | e8:28:c1:df:49:e3 | 1 (B+G+N)  | AP   | no               | -80 dBm |

Refresh

В таблице отображается следующая информация:

- *SSID* – имя беспроводной точки доступа;
- *BSSID* – MAC-адрес точки доступа;
- *Channel* – канал;
- *Type* – тип (AP, Client – точка доступа, клиент);
- *Encryption* – режим шифрования;
- *RSSI* – уровень принимаемого сигнала.

Для сканирования эфира нажмите кнопку «Refresh».

#### 4.3.7 Подменю «WPS». Возможность упрощенного подключения к сети Wi-Fi

В разделе осуществляется настройка для подключения по технологии WPS (Wi-Fi Protected Setup, защищенная настройка Wi-Fi).

*Wireless → wlan0 (2.4GHz) / wlan1 (5GHz) → WPS*

**Wi-Fi Protected Setup**

This page allows you to change the setting for WPS (Wi-Fi Protected Setup). Using this feature could let your WLAN client automatically synchronize its setting and connect to the Access Point in a minute without any hassle.

---

**Push Button Configuration:**

☐ **Disable WPS**

- *Push Button Configuration* – активировать функцию WPS на роутере для подключения клиентов;
- *Disable WPS* – выключить возможность подключения к роутеру по технологии WPS.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

#### 4.3.8 Подменю «EasyMesh Settings». Настройка функции EasyMesh

В разделе осуществляется настройка функции EasyMesh на точке доступа. Технология, разработанная Wi-Fi Alliance, которая позволяет создавать mesh-сеть, обеспечивая единую бесшовную сеть с автоматическим переключением между узлами для оптимального подключения.

*Wireless → EasyMesh → EasyMesh Settings*

### EasyMesh Settings

This page is used to configure the parameters for EasyMesh feature of your Access Point.

---

Device Name:

Role:

☒ Controller
 ☐ Disabled

WPS Trigger:

- *Device name* – имя устройства;
- *Role* – выбор режима работы: выключен или в режиме контроллера;
- *WPS Trigger* – активация функции WPS для подключения агентов EasyMesh.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

#### 4.3.9 Подменю «Topology». Просмотр топологии EasyMesh

В данном разделе представлена схема mesh-сети при включении режима работы «*Controller*» с указанием: имени устройства, MAC-адреса устройства, IP-адреса устройства.

*Wireless → EasyMesh → Topology*

### EasyMesh Network Topology

This page displays the topology of EasyMesh network

---

#### Network Topology:

- EasyMesh\_Device |  | 192.168.1.1 |

Для обновления данных на странице нажмите кнопку «Refresh».

#### 4.3.10 Подменю «Button». Настройка активности кнопок устройства

В данном разделе есть возможность настроить активность кнопок устройства.

*Wireless → Button Setup*

**Buttons Setup**

This page allows you to define Wi-Fi/WPS buttons behavior

**Wi-Fi Button:** ☒ Enabled ☐ Disabled

**WPS Button:** ☒ Enabled ☐ Disabled

- *Wi-Fi Button Enable/Disabled* – настройка работы кнопки Wi-Fi;
- *WPS Button Enable/Disabled* – настройка работы кнопки WPS.

### 4.4 Меню «Services». Настройка сервисов

#### 4.4.1 Подменю «DHCP Setting». Настройка DHCP

В разделе происходит настройка DHCP-сервера или DHCP-ретранслятора.

*Services → DHCP (Server)*

**DHCP Settings**

This page is used to configure DHCP Server and DHCP Relay.

**DHCP Mode:** ☐ NONE ☐ DHCP Relay ☒ DHCP Server ☐ DHCP Client

Enable the DHCP Server if you are using this device as a DHCP server. This page lists the IP address pools available to hosts on your LAN. The device distributes numbers in the pool to hosts on your network as they request Internet access.

**LAN IP Address:** 192.168.1.1 **LAN Subnet Mask:** 255.255.255.0

**IP Pool Range:** 192.168.1.10 – 192.168.1.254

**Subnet Mask:** 255.255.255.0

**Max Lease Time:** 86400 seconds (-1 indicates an infinite lease)

**DomainName:** Home

**Gateway Address:** 192.168.1.1

**DNS option:** ☒ Use DNS Proxy ☐ Set Manually

- *DHCP Mode* – выбор режима работы:
  - *NONE* – DHCP отключен;
  - *DHCP Server* – работа в режиме DHCP-сервера;
  - *DHCP Relay* – работа в режиме DHCP-ретранслятора;
  - *DHCP Client* – работа в режиме DHCP-клиента.
- *IP Pool Range* – диапазон адресов, выдаваемых клиентам;
- *Show Client* – кнопка для просмотра клиентов, которым DHCP-сервер выдал IP-адрес. По нажатию выводится таблица с информацией о клиентах DHCP;
- *Subnet Mask* – маска подсети;
- *Max Lease Time* – максимальное время аренды, -1 для бесконечной аренды;
- *DomainName* – наименование домена;
- *Gateway Address* – адрес шлюза;
- *DNS option* – определяет работу DNS:

- *Use DNS relay* – в качестве DNS будет выдан адрес ONT и все запросы будут ретранслироваться через ONT;
- *Set manually* – установить DNS вручную.

*Services → DHCP (Relay)*

**DHCP Settings**  
 This page is used to configure DHCP Server and DHCP Relay.  


---

**DHCP Mode:** ☐ NONE ☒ DHCP Relay ☐ DHCP Server ☐ DHCP Client  


---

 This page is used to configure the DHCP Server IP Address for DHCP Relay.  


---

**DHCP Server IP Address:**

- *DHCP Server IP Address* – IP-адрес удалённого сервера DHCP.

*Services → DHCP (Client)*

**DHCP Settings**  
 This page is used to configure DHCP Server and DHCP Relay.  


---

**DHCP Mode:** ☐ NONE ☐ DHCP Relay ☐ DHCP Server ☒ DHCP Client  


---

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

Кнопки «Port-Based Filter» и «MAC-Based Assignment» позволяют настроить фильтрацию по портам и MAC, соответственно.

#### 4.4.2 Подменю «Dynamic DNS». Настройки динамической системы доменных имен

Динамическая DNS (динамическая система доменных имен) позволяет информации на DNS-сервере обновляться в реальном времени и (по желанию) в автоматическом режиме. Применяется для назначения постоянного доменного имени устройству (компьютеру, маршрутизатору, например NTU-RG) с динамическим IP-адресом. Это может быть IP-адрес, полученный по IPCP в PPP-соединениях или по DHCP.

Динамическая DNS часто применяется в локальных сетях, где клиенты получают IP-адрес по DHCP, а потом регистрируют свои имена в локальном DNS-сервере.

*Services → DNS → Dynamic DNS*

**Dynamic DNS Configuration**  
 This page is used to configure the Dynamic DNS address from DynDNS.org or TZO or No-IP. Here you can Add/Remove to configure Dynamic DNS.  


---

**Enable:** ☒  
**DDNS Provider:**   
**Hostname:**   
**Interface:**   
**DynDns/No-IP Settings:**  
**UserName:**   
**Password:**   
**TZO Settings:**  
    
**Dynamic DNS Table:**  

| Select | State | Hostname | UserName | Service | Status |
|--------|-------|----------|----------|---------|--------|
|--------|-------|----------|----------|---------|--------|

- *Enable* – при установленном флаге использовать DHCP-сервер (сетевые устройства будут получать IP-адреса динамически из нижеприведенного диапазона);
- *D-DNS Provider* – выбор типа службы D-DNS (провайдера): [DynDNS.org](https://dynDNS.org), [TZO.com](https://tzo.com), [No-IP.com](https://no-ip.com);
- *Hostname* – имя узла;
- *Interface* – интерфейс доступа.

#### *DynDns/No-IP Settings:*

- *UserName* – имя пользователя;
- *Password* – пароль авторизации на сервисе, выбранном для работы с D-DNS.

В разделе отображается таблица «*Dynamic DNS Table*» со списком имеющихся DNS и его параметрами. Для добавления записи нажмите кнопку «Add». Чтобы изменить/удалить позицию, выберите её и нажмите «Modify»/«Remove» напротив выбранной записи.

### 4.4.3 Подменю «Firewall». Настройка брандмауэра

#### 4.4.3.1 Подменю «ALG». Включение/отключение сервисов ALG

В разделе можно включить или отключить сервисы ALG.

 **Application-level gateway (ALG)** – компонент NAT-маршрутизатора, который понимает какой-либо прикладной протокол, и при прохождении через него пакетов этого протокола модифицирует их таким образом, что находящиеся за NAT пользователи могут пользоваться протоколом.

Services → Firewall → ALG

**ALG On-Off Configuration**  
 This page is used to enable/disable ALG services.

---

ALG Type:

|           |                                         |                               |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| ftp       | <input checked="" type="radio"/> Enable | <input type="radio"/> Disable |
| tftp      | <input checked="" type="radio"/> Enable | <input type="radio"/> Disable |
| h323      | <input checked="" type="radio"/> Enable | <input type="radio"/> Disable |
| rtsp/rtcp | <input checked="" type="radio"/> Enable | <input type="radio"/> Disable |
| l2tp      | <input checked="" type="radio"/> Enable | <input type="radio"/> Disable |
| ipsec     | <input checked="" type="radio"/> Enable | <input type="radio"/> Disable |
| sip       | <input checked="" type="radio"/> Enable | <input type="radio"/> Disable |
| pptp      | <input checked="" type="radio"/> Enable | <input type="radio"/> Disable |

#### 4.4.3.2 Подменю «IP/Port Filtering». Настройки фильтрации адресов

В разделе осуществляется настройка фильтрации адресов. Функция IP-фильтрация позволяет фильтровать проходящий через маршрутизатор трафик по IP-адресам и портам. Использование таких фильтров может быть полезно для защиты или ограничения локальной сети.

Services → Firewall → IP/Port Filtering

**IP/Port Filtering**  
 Entries in this table are used to restrict certain types of data packets through the Gateway. Use of such filters can be helpful in securing or restricting your local network.

**Outgoing Default Action** ☐ Deny ☒ Allow  
**Incoming Default Action** ☒ Deny ☐ Allow

**Direction:** Outgoing ▾ **Protocol:** TCP ▾ **Rule Action** ☒ Deny ☐ Allow  
**Source IP Address:**  **Subnet Mask:**  **Port:**  -   
**Destination IP Address:**  **Subnet Mask:**  **Port:**  -   
**WAN Interface:** Any ▾

**Current Filter Table:**

| Select                                                                                   | Direction | Protocol | Source IP Address | Source Port | Destination IP Address | Destination Port | WAN Interface | Rule Action |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------|-------------|
| <input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Delete All"/> |           |          |                   |             |                        |                  |               |             |

#### Настройки по умолчанию

- *Incoming Default Action Deny/Allow* – фильтрация для входящих извне пакетов;
- *Outgoing Default Action Deny/Allow* – фильтрация для исходящих пакетов.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

Для добавления фильтра заполните соответствующие поля и нажмите кнопку «Add»:

- *Direction Outgoing/Incoming* – направление отправки;
- *Protocol* – протокол фильтрации;
- *Rule Action Deny/Allow* – политика обработки пакета (отбросить/пропустить);
- *Source IP Address* – IP-адрес источника;
  - *Subnet mask* – маска подсети;
  - *Port* – порт или диапазон портов.
- *Destination IP Address* – IP-адрес назначения;
  - *Subnet mask* – маска подсети;
  - *Port* – порт или диапазон портов.
- *WAN Interface* – входящий интерфейс.

Добавленные фильтры отображаются в ниже расположенной таблице фильтров «Current Filter Table». Записи в этой таблице используются для ограничения определенных типов пакетов данных через шлюз. Для удаления определённого фильтра выделите позицию и нажмите кнопку «Delete selected», для удаления всех фильтров – кнопку «Delete All».

#### 4.4.3.3 Подменю «MAC Filtering». Настройки фильтрации по MAC-адресам

В разделе производится фильтрация на основе MAC-адресов, которая позволяет пересылать или блокировать трафик с учетом MAC-адреса источника и получателя. Для смены режима нажмите кнопку «Apply Changes».

Services → Firewall → MAC Filtering

**MAC Filtering for bridge mode**

Entries in this table are used to restrict certain types of data packets from your local network to Internet through the Gateway. Use of such filters can be helpful in securing or restricting your local network.

---

Outgoing Default Action ☐ Deny ☒ Allow

Incoming Default Action ☐ Deny ☒ Allow Apply Changes

---

Direction: Outgoing ▼

Source MAC Address:

Destination MAC Address:

Rule Action ☒ Deny ☐ Allow

Add

---

**Current Filter Table:**

| Select                                               | Direction | Source MAC Address | Destination MAC Address | Interface | Rule Action |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| <span>Delete Selected</span> <span>Delete All</span> |           |                    |                         |           |             |

#### Настройки по умолчанию

- Incoming Default Action Deny/Allow – фильтрация для входящих извне пакетов;
- Outgoing Default Action Deny/Allow – фильтрация для исходящих пакетов.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

Для добавления фильтра заполните соответствующие поля и нажмите кнопку «Add»:

- Direction Outgoing/Incoming – направление отправки;
- Source MAC Address – поле для добавления исходного MAC-адреса, для которого вводится ограничение/доступ;
- Destination MAC Address – поле для добавления получаемого MAC-адреса, для которого вводится ограничение/доступ;
- Rule Action Deny/Allow – политика обработки пакета (отбросить/пропустить).

Добавленные фильтры отображаются в ниже расположенной таблице фильтров «Current Filter Table». Поле «Rule» отображает тип созданного правила («Allow», разрешающее или «Deny», запрещающее). Для удаления определённой позиции в списке, выделите её и нажмите «Delete Selected», чтобы удалить весь список, нажмите «Delete All».

#### 4.4.3.4 Подменю «Port Forwarding». Настройка проброса портов

В данном разделе отображается таблица «*Current Port Forwarding Table*» с информацией о пробросе портов. Записи в этой таблице позволяют автоматически перенаправлять общие сетевые службы на конкретный компьютер за брандмауэром NAT. Эти настройки необходимы только в том случае, если вы хотите разместить какой-либо хост, например веб-сервер или почтовый сервер, в частной локальной сети за брандмауэром NAT используемого маршрутизатора. Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

## Services → Firewall → Port Forwarding

### Port Forwarding

Entries in this table allow you to automatically redirect common network services to a specific machine behind the NAT firewall. These settings are only necessary if you wish to host some sort of server like a web server or mail server on the private local network behind your Gateway's NAT firewall.

---

**Port Forwarding:** ☒ Disable ☐ Enable Apply Changes

Enable ☒ Application: Active Worlds ▼

| Comment | Local IP | Local Port from | Local Port to | Protocol | Remote IP | Remote Port from | Remote Port to | Interface | NAT loopback             |
|---------|----------|-----------------|---------------|----------|-----------|------------------|----------------|-----------|--------------------------|
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |
|         |          |                 |               | Both ▼   |           |                  |                | ▼         | <input type="checkbox"/> |

Add

---

**Current Port Forwarding Table:**

| Select                   | Comment Local | IP Address | Protocol | Local Port | Enable                   | Remote Host | Public Port | Interface | NAT loopback |
|--------------------------|---------------|------------|----------|------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| <input type="checkbox"/> |               |            |          |            | <input type="checkbox"/> |             |             |           |              |

Delete Selected Delete All

Для добавления записи в таблицу «*Current Port Forwarding Table*» установите флаг «Enable» и заполните соответствующие поля:

- *Port Forwarding (Enable/Disable)* – включение/выключение функции проброса портов;
- *Application* – в меню имеются предустановки для проброса портов различных приложений;
- *Comment* – комментарий;
- *Local IP* – локальный IP-адрес, на который производится проброс;
- *Local port from/to* – укажите диапазон портов локального устройства для проброса;
- *Protocol* – выбор протокола (TCP, UDP или оба);
- *Remote IP* – удаленный IP-адрес, с которого происходит обращение на устройство;
- *Remote port from/to* – укажите начальный порт входящего соединения. Поле *Remote port to* заполнится автоматически;
- *Interface* – выбор интерфейса;
- *NAT loopback* – петля NAT позволяет «заворачивать» запросы из локальной сети на маршрутизатор. Таким образом, например, можно проверить работу созданных правил.

После заполнения полей для добавления записи нажмите кнопку «Add». Для удаления определённой позиции, выделите её и нажмите кнопку «Delete Selected», для удаления всей таблицы — кнопку «Delete All».

#### 4.4.3.5 Подменю «URL Blocking»

Фильтр URL осуществляет полноценный анализ и контроль доступа к определённым ресурсам сети интернет. В данном разделе задается и отображается список запрещенных/разрешенных URL-адресов для посещения. Здесь вы можете добавить запрещенное/разрешенное FQDN (Fully Qualified Domain Name) кнопкой «Add», также возможна фильтрация по ключевым словам. Добавленные ограничения отображаются в таблицах «URL Blocking Table» и «Keyword Filtering Table», для удаления определённого URL-адреса или ключевого слова из таблицы нажмите на него, а затем на кнопку «Delete Selected». Для удаления всех ограничений нажмите «Delete All».

Services → Firewall → URL Blocking

- *URL Blocking (Enable/Disable)* – включение/выключение работы URL-Blocking;
- *FQDN (Fully Qualified Domain Name)* – полное доменное имя;
- *Keyword* – ключевое слово.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

#### 4.4.3.6 Подменю «Domain Blocking». Настройка блокировки доменов

Этот раздел используется для задания блокировки доменов.

Services → Firewall → Domain blocking

Чтобы заблокировать домен, поставьте флаг «Enable», заполните поле «Domain» и нажмите кнопку «Add».

- *Domain Blocking (Enable/Disable)* – включение/выключение блокировки;
- *Domain* – наименование домена.

Для сохранения изменений используйте кнопку «Apply Changes». Все заблокированные домены приведены в таблице «Domain BlockingConfiguration». Чтобы удалить блокировку для одного домена,


выделите его и нажмите кнопку «Delete Selected», для удаления всех ограничений нажмите кнопку «Delete All».

#### 4.4.3.7 Подменю «Port Triggering». Настройка динамического открытия портов

 В версии ПО 1.2.0 данный функционал недоступен.

При появлении определенного события динамически открываются порты на своем внешнем интерфейсе, которые привязаны к соответствующим портам компьютера в локальной сети.

Services → Firewall → Port Triggering

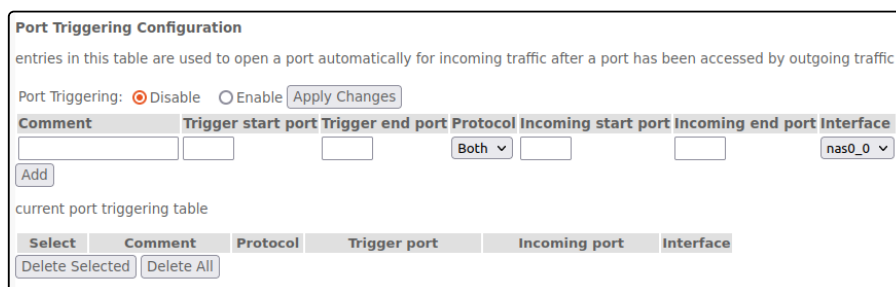

Для добавления записи в таблицу «Current Port Triggering Table» установите флаг «Enable» и заполните соответствующие поля:


- *Comment* – комментарий к записи таблицы;
- *Trigger start port* – первый порт из диапазона, после обращения на который будет открыт порт из диапазона Incoming;
- *Trigger end port* – последний порт из диапазона, после обращения на который будет открыт порт из диапазона Incoming;
- *Protocol* – выбор протокола;
- *Incoming start port* – первый порт из диапазона, который будет открыт при обращении к порту из диапазона Trigger;
- *Incoming end port* – последний порт из диапазона, который будет открыт при обращении к порту из диапазона Trigger;
- *Interface* – выбор интерфейса.

Для сохранения изменений используйте кнопку «Apply Changes». После заполнения полей для добавления записи нажмите кнопку «Add». Для удаления определённой позиции, выделите её и нажмите кнопку «Delete Selected», для удаления всей таблицы – кнопку «Delete All».

#### 4.4.3.8 Подменю «DMZ». Настройки демилитаризованной зоны

При установке IP-адреса в поле «DMZ Host IP Address» все запросы из внешней сети, не попадающие под правила *Port Forwarding*, будут направляться на DMZ-хост (доверительный хост с указанным адресом, расположенный в локальной сети).

Services → Firewall → DMZ

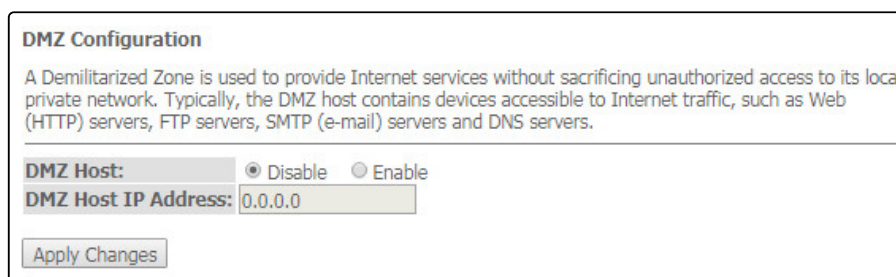

- *DMZ Host (Enable/Disable)* – включение/выключение хоста;

- *DMZ Host IP Address* – IP-адрес.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

#### 4.4.4 Подменю «UPnP». Автоматическая настройка сетевых устройств

В разделе производится настройка функции Universal Plug and Play (UPnP™). UPnP обеспечивает совместимость с сетевым оборудованием, программным обеспечением и периферийными устройствами.

*Services → UPnP*

 Для использования UPnP необходимо настроить NAT на активном WAN-интерфейсе.

- *UPnP (Enable/Disable)* – включение/выключение функции UPnP.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Apply Changes».

#### 4.4.5 Подменю «RIP». Настройка динамической маршрутизации

В разделе осуществляется выбор интерфейсов на устройствах, которые используют RIP и версию используемого протокола. Включите RIP, если вы используете это устройство в качестве устройства с поддержкой RIP для связи с другими пользователями с использованием протокола динамической маршрутизации RIP.

*Services → RIP*

- *RIP (Enable/Disable)* – включение/выключение использования протокола динамической маршрутизации RIP;

Для принятия и сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Apply Changes».

- *Interface* – интерфейс, на котором будет запускаться RIP;
- *Receive Mode* – режим обработки входящих пакетов (NONE, RIP1, RIP2, both);
- *Send Mode* – режим отправки (NONE, RIP1, RIP2, RIP1 COMPAT).

Для добавления записи нажмите кнопку «Add». Интерфейсы с поддержкой RIP отображаются в таблице «RIP Config Table». Для удаления всех записей в таблице нажмите кнопку «Delete All», чтобы удалить одну позицию из списка, выделите её и нажмите кнопку «Delete Selected».

#### 4.4.6 Подменю «DLNA». Настройка DLNA

DLNA (англ. Digital Living Network Alliance) – набор стандартов, позволяющих совместимым устройствам передавать и принимать по домашней сети различный медиаконтент (изображения, музыку, видео), а также отображать его в режиме реального времени. То есть – технология для соединения домашних компьютеров, мобильных телефонов, ноутбуков и бытовой электроники в единую цифровую сеть. Устройства, которые поддерживают спецификацию DLNA, по желанию пользователя могут настраиваться и объединяться в сеть в автоматическом режиме.

Средой передачи медиаконтента обычно является домашняя локальная сеть (IP-сеть). Подключение DLNA-совместимых устройств к домашней сети может быть как проводным (Ethernet), так и беспроводным (Wi-Fi).

Services → DLNA

**Digital Media Server Settings**  
 This page is used to configure the parameters for your Digital Media Server.  


---

**Digital Media Server:**      ☒ Disable    ☐ Enable  
**Interface:**                      default ▾  
**USB device:**                    sda1 ▾

- *Digital Media Server (Enable/Disable)* – при установленном флаге медиасервер активен, иначе – нет;
- *Interface* – имя интерфейса для подключения к серверу;
- *USB device* – выбор USB-устройства.

Для принятия и сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Apply Changes».

#### 4.4.7 Подменю «Samba». Настройка пользователей Samba

В разделе происходит настройка пользователей Samba.

Services → Samba → Samba

**Samba Configuration**  
 This page let user to config Samba.  


---

**Samba :**                      ☐ Disable    ☒ Enable  
**NetBIOS Name :**            Realtek  
**Server String :**            Realtek Samba Server

- *Samba Enable/Disable* – включение/выключение настройки Samba;
- *NetBIOS Name* – поле для заполнения имени домена при идентификации в локальной сети;
- *Server String* – наименование сервера.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

В разделе *Accounts* осуществляется создание индивидуальных аккаунтов Samba.

*Services → Samba → Accounts*

| Samba Configuration                                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| This page let user to config Samba.                                                                                |                      |
| Username                                                                                                           | <input type="text"/> |
| New Password                                                                                                       | <input type="text"/> |
| Confirmed Password                                                                                                 | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Add/Edit"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Reset"/> |                      |
| Username                                                                                                           | Modify               |

- *Username* – имя аккаунта;
- *New password* – пароль;
- *Confirmed Password* – подтверждение пароля.

Чтобы добавить новый аккаунт или отредактировать уже существующий нажмите кнопку «Add/Edit». Для редактирования необходимо выбрать его в списке. Чтобы удалить аккаунт, выберите его в списке и нажмите кнопку «Delete». Для сброса значений нажмите «Reset».

Выбор аккаунта из списка (для редактирования или удаления) происходит путем нажатия на кнопку редактирования напротив соответствующего аккаунта в колонке «Modify».

Раздел *Shares* служит для добавления библиотеки Samba.

*Services → Samba → Shares*

| Samba Configuration                                                                                                |                                     |           |            |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|
| This page let user to config Samba.                                                                                |                                     |           |            |         |        |
| Share name                                                                                                         | <input type="text"/>                |           |            |         |        |
| Path                                                                                                               | <input type="text"/>                |           |            |         |        |
| Read only                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |           |            |         |        |
| Write list                                                                                                         | <input type="text"/>                |           |            |         |        |
| Comment                                                                                                            | <input type="text"/>                |           |            |         |        |
| <input type="button" value="Add/Edit"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Reset"/> |                                     |           |            |         |        |
| Share name                                                                                                         | Path                                | Read only | Write list | Comment | Modify |

- *Share name* – имя библиотеки;
- *Path* – путь до библиотеки;
- *Read only* – только для чтения;
- *Write list* – список аккаунтов, кому доступно изменение файлов в библиотеке;
- *Comment* – комментарии к библиотеке.

Чтобы добавить новую запись или отредактировать уже существующую нажмите кнопку «Add/Edit». Для редактирования необходимо выбрать её в списке. Чтобы удалить запись, выберите её в списке и нажмите кнопку «Delete». Для сброса значений нажмите «Reset».

Выбор записи из списка (для редактирования или удаления) происходит путем нажатия на кнопку редактирования напротив соответствующей записи в колонке «Modify».

## 4.5 Меню «VPN». Настройка виртуальной частной сети

### 4.5.1 Подменю «L2TP». Настройка L2TP VPN

В разделе можно настроить параметры виртуального соединения L2TP VPN. Протокол L2TP используется для создания защищенного канала связи через Internet между компьютером удаленного пользователя и локальным компьютером.

VPN → L2TP

L2TP VPN Configuration

This page is used to configure the parameters for L2TP mode VPN.

L2TP VPN: ☐ Disable ☒ Enable

Server:

Tunnel Authentication:

☐

Tunnel Authentication Secret:

PPP Authentication:

Auto

PPP Encryption:

NONE

UserName:

Password:

PPP Connection Type:

Persistent

Idle Time (min):

MTU:

1458

Default Gateway:

☐

Apply Changes

L2TP Table:

| Select          | Interface | Server | Tunnel Authentication | PPP Authentication | MTU | Default Gateway | Action |
|-----------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-----|-----------------|--------|
| Delete Selected |           |        |                       |                    |     |                 |        |

- *L2TP VPN* – режим, при котором выход в Интернет осуществляется через специальный канал, туннель с использованием протокола L2TP. При включении «*Enable*» для редактирования станут доступны следующие параметры:
  - *Server* – адрес сервера L2TP (доменное имя или IP-адрес в формате IPv4);
  - *Tunnel Authentication* – включение аутентификации;
  - *Tunnel Authentication Secret* – ключ аутентификации;
  - *PPP Authentication* – выбор протокола проверки подлинности соединений, используемый на L2TP-сервере;
  - *PPP Encryption* – выбор протокола шифрования данных, который будет использоваться (только для метода CHAPMSv2);
  - *UserName* – имя пользователя для авторизации на L2TP-сервере;
  - *Password* – пароль для авторизации на L2TP-сервере;
  - *PPP Connection Type* – тип соединения;
  - *Idle Time (min)* – время простоя в секундах, разрывает неактивное соединение через указанное время (только для установления соединения по требованию (dial-on-demand));
  - *MTU* – максимальный размер блока данных, передаваемых по сети (рекомендуемое значение – 1462 байт);
  - *Default Gateway* – выбор того, будет ли созданный туннель L2TP-шлюзом по умолчанию.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

В таблице «L2TP Table» осуществляется просмотр состояния виртуального соединения L2TP VPN. Для удаления определённой записи, выделите позицию и нажмите кнопку «Delete Selected».

#### 4.5.2 Подменю «IPsec». Настройка IPsec

В разделе можно настроить конфигурации VPN с использованием IPsec.

VPN → IPsec

### IPsec VPN Configuration

This page is used to configure the parameters for IPsec mode VPN.

---

Negotiation Type ☒ Automatic ☐ Manual

**Auto Configure:**

Mode Transport Mode ▾

---

**Remote:**

Tunnel Addr. 0.0.0.0

---

**Local:**

Tunnel Addr. 0.0.0.0

---

**Security Option:**

Encapsulation Type ESP ▾

IKE Auth Method Pre Shared Key ▾

Pre shared key

Advanced Option ☐

Add/Save

**IPsec Information List:**

| Enable                       | State               | Type                 | RemoteGW | RemoteIP | Interface | LocalIP | EncapMode | FilterProtocol | FilterPort |
|------------------------------|---------------------|----------------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|----------------|------------|
| <span>Delete Selected</span> | <span>Enable</span> | <span>Disable</span> |          |          |           |         |           |                |            |

**Certificate Management:**

cert.pem Выберите файл Файл не выбран Upload

privKey.pem Выберите файл Файл не выбран Upload

- *Negotiation type (Automatic/Manual)* – тип настройки;
- *Mode* – выбор режима;
- *Remote:*
  - *Tunnel Addr.* – IP-адрес удаленного сервера;
- *Local:*
  - *Tunnel Addr.* – локальный IP адрес;
- *Security Option:*
  - *Encapsulation Type* – тип инкапсуляции;
  - *IKE Auth Method* – метод аутентификации IKE;
  - *Pre shared key* – ключ;
  - *Advanced Option* – включить/выключить дополнительные опции.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Add/Save».

В таблице «IPsec Information List» осуществляется просмотр состояния виртуального соединения IPsec VPN. Для удаления определённой записи, выделите позицию и нажмите кнопку «Delete Selected». Кнопки «Enable»/«Disable» включают/отключают выбранный IPsec-туннель.

- *cert.pem* – позволяет загрузить сертификат;
- *privKey* – позволяет загрузить ключ.

## 4.6 Меню «Advance». Расширенные настройки

### 4.6.1 Подменю «ARP Table». Просмотр кэша протокола ARP

В разделе отображается таблица изученных MAC-адресов. Эффективность функционирования ARP во многом зависит от ARP-кэша, который присутствует на каждом хосте. В кэше содержатся Internet-адреса и соответствующие им аппаратные адреса. Время жизни каждой записи в кэше 5 минут с момента создания записи.

*Advance → ARP table*

**User List**  
This table shows a list of learned MAC addresses.

| IP Address   | MAC Address |
|--------------|-------------|
| 192.168.1.15 | [blurred]   |

Refresh

- *IP Address* – IP-адрес клиента;
- *MAC Address* – MAC-адрес клиента.

Для обновления информации в таблице нажмите кнопку «Refresh».

### 4.6.2 Подменю «Bridging». Настройка параметров Bridging

В разделе осуществляется настройка параметров моста. Здесь можно настроить время жизни адресов в MAC-таблице, а также включить/выключить протокол 802.1d Spanning Tree.

*Advance → Bridging*

**BridgingConfiguration**  
This page is used to configure the bridge parameters. Here you can change the settings or view some information on the bridge and its attached ports.

**Ageing Time:**  (seconds)

**802.1d Spanning Tree:** ☒ Disabled ☐ Enabled

Apply Changes Show MACs

- *Ageing Time* – время жизни адресов (сек);
- *802.1d Spanning Tree (Enable/Disable)* – включение/выключение протокола 802.1d Spanning Tree.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

Для просмотра информации о мосте и его подключенных портах, нажмите кнопку «Show MACs».

*Advance → Bridging → Show MACs*

**Bridge Forwarding Database**

This table shows a list of learned MAC addresses.

| Port | MAC Address       | Is Local? | Ageing Timer |
|------|-------------------|-----------|--------------|
| 2    | ec-08-6b-05-c5-33 | no        | 0.01         |
| 7    | e0-d9-e3-9d-f7-b6 | yes       | ---          |

Refresh Close

- *Port* – номер порта;
- *MAC Address* – MAC-адрес;
- *Is Local* – принадлежность адреса к локальным;
- *Ageing Timer* – время жизни адреса.

Для обновления информации в таблице нажмите кнопку «Refresh», для закрытия – кнопку «Close».

## 4.6.3 Подменю «Routing». Настройка маршрутизации

В разделе осуществляется настройка статической маршрутизации.

*Advance → Routing*

**RoutingConfiguration**

This page is used to configure the routing information. Here you can add/delete IP routes.

Enable: ☒

Destination:

Subnet Mask:

Next Hop:

Metric:

Interface: Any ▼

Add Route Update Delete Selected Show Routes

**Static Route Table:**

| Select | State | Destination | Subnet Mask | Next Hop | Metric | Interface |
|--------|-------|-------------|-------------|----------|--------|-----------|
|--------|-------|-------------|-------------|----------|--------|-----------|

Для добавления статического маршрута поставьте флаг «Enable», заполните соответствующие поля и нажмите на кнопку «Add Route».

- *Enable* – флаг для добавления маршрута;
  - *Destination* – адрес назначения;
  - *Subnet Mask* – маска подсети;
  - *Next Hop* – следующий узел;
  - *Metric* – метрика;
  - *Interface* – интерфейс.

Добавленные статические маршруты отображаются в таблице «Static Route Table». Для обновления информации в таблице нажмите кнопку «Update», для удаления позиции из таблицы выделите её и нажмите кнопку «Delete Selected».

Для просмотра маршрутов, к которым часто обращается устройство, нажмите кнопку «Show Routes», после выведется таблица «IP Route Table».

*Advance → Routing → Show Routes*

| IP Route Table                                                                   |               |          |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-----------|
| This table shows a list of destination routes commonly accessed by your network. |               |          |        |           |
| Destination                                                                      | Subnet Mask   | Next Hop | Metric | Interface |
| 127.0.0.0                                                                        | 255.255.255.0 | *        | 0      | lo        |
| 192.168.1.0                                                                      | 255.255.255.0 | *        | 0      | br0       |

Refresh Close

Для обновления информации в таблице нажмите кнопку «Refresh», для закрытия — кнопку «Close».

#### 4.6.4 Подменю «Link Mode». Настройка LAN-портов

В разделе можно задать режим работы LAN-портов. LAN1/2/3/4 – настройка режима работы, доступны режимы 10M Half Mode, 10M Full Mode, 100M Half Mode, 100M Full Mode и Auto Mode (режим автоопределения).

*Advance → Link mode*

| Ethernet Link Speed/Duplex Mode          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Set the Ethernet link speed/duplex mode. |             |
| LAN1:                                    | Auto Mode ▼ |
| LAN2:                                    | Auto Mode ▼ |
| LAN3:                                    | Auto Mode ▼ |
| LAN4:                                    | Auto Mode ▼ |
| Apply Changes                            |             |

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

#### 4.6.5 Подменю «Print Server». Просмотр списка серверов печати

В данном разделе можно просмотреть список доступных принт-серверов.

*Advance → Print Server*

| Printer URL(s)                            |
|-------------------------------------------|
| This page is used to show printer URL(s). |
| Refresh                                   |

Чтобы обновить список доступных принтеров, нажмите кнопку «Refresh».

#### 4.6.6 Подменю Others. Включение JumboFrame

В разделе можно включить/отключить работу JumboFrame, для этого необходимо установить флаг «Enable»/«Disable». Кроме того, в данном разделе можно включить режим «IP Passthrough», который позволяет прозрачно транслировать внешний IP-адрес с PPPoE-интерфейса на внутреннего локального клиента.

*Advance → Others*

**Other Advanced Configuration**  
 Here you can set some other advanced settings.

**IP PassThrough:** NONE ▾    Lease Time: 600 seconds

☐ Allow LAN access

**JumboFrame:**    ☒ Disable    ☐ Enable

Apply Changes

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

#### 4.6.7 Подменю «IPv6». Настройка протокола IPv6

В разделе можно включить/отключить работу IPv6-протокола, для этого необходимо установить флаг «Enable»/«Disable».

*Advance → IPv6*

**IPv6Configuration**  
 This page be used to configure IPv6 enable/disable

**IPv6:**    ☐ Disable    ☒ Enable

Apply Changes

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

##### 4.6.7.1 Подменю «RADVD». Настройка RADVD

В разделе осуществляется настройка RADVD (Router Advertisement Daemon).

*Advance → IPv6 → RADVD*

**RADVD Configuration**  
 This page is used to setup the RADVD's configuration of your Device.

**MaxRtrAdvInterval:** 600

**MinRtrAdvInterval:** 198

**AdvManagedFlag:**    ☒ off    ☐ on

**AdvOtherConfigFlag:**    ☐ off    ☒ on

Apply Changes

- *MaxRtrAdvInterval* (sec) – максимальный интервал отправки RA (Router Advertisement), сек;

- *MinRtrAdvInterval (sec)* – минимальный интервал отправки RA, сек;
- *AdvManagedFlag* – включение/выключение отправки флага Managed в RA;
- *AdvOtherConfigFlag* – включение/выключение отправки флага Other RA.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

#### 4.6.7.2 Подменю «DHCPv6 setting». Настройка DHCPv6-сервера

В разделе осуществляется настройка DHCPv6-сервера. По умолчанию работает в режиме автоконфигурации (DHCPv6Server(Auto)) через делегацию префикса.

Advance → IPv6 → DHCPv6

### DHCPv6 Settings

This page is used to configure DHCPv6 Server and DHCPv6 Relay.

---

**DHCPv6 Mode:** ☐ Disable ☒ Enable;

---

Auto Config by Prefix Delegation for DHCPv6 Server. Show Client Apply Changes

---

**Hostname:**  Add

**MAC Address:**

**IP Address:**

**MAC Binding Table**

| Select                                               | Host Name | MAC Address | IP Address |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|
| <span>Delete Selected</span> <span>Delete All</span> |           |             |            |

- *DHCPv6 Mode (Enable/Disable)* – включить/выключить работу сервера DHCPv6;
- *Hostname* – указать имя хоста;
- *MAC Address* – указать MAC-адрес клиента для привязки IP-адреса;
- *IP Address* – указать IP-адрес клиента для привязки к MAC-адресу.

После заполнения полей для добавления записи нажмите кнопку «Add». Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes». По нажатию на кнопку «Show Client» выводится таблица активных IP-адресов DHCPv6-сервера. Для удаления всех записей в таблице нажмите кнопку «Delete All», чтобы удалить одну позицию из списка, выделите её и нажмите кнопку «Delete Selected».

Advance → IPv6 → DHCPv6 → Show Client

### Active DHCPv6 Clients

This table shows the assigned IP address, DUID and time expired for each DHCP leased client.

---

| IP Address | DUID | Expired Time (sec) |
|------------|------|--------------------|
| NONE       | ---- | ----               |

Refresh Close

#### 4.6.7.3 Подменю «MLD proxy». Настройка функции MLD proxy

В разделе можно включить/отключить работу MLD-proxy, для этого необходимо установить флаг «Enable»/«Disable».

Advance → IPv6 → MLD proxy

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

#### 4.6.7.4 Подменю «MLD snooping». Настройка функции MLD snooping

В разделе можно включить/отключить работу MLD-snooping, для этого необходимо установить флаг «Enable»/«Disable».

Advance → IPv6 → MLD snooping

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

#### 4.6.7.5 Подменю «IPv6 routing». Настройка IPv6-маршрутов

В разделе осуществляется настройка статических IPv6-маршрутов.

Advance → IPv6 → IPv6 routing

- *Enable* – флаг для добавления маршрута;
- *Destination* – адрес назначения;
- *Next Hop* – следующий узел;
- *Metric* – метрика;
- *Interface* – интерфейс.

Для добавления IPv6 routing заполните соответствующие поля и нажмите кнопку «Add Route». Добавленные маршруты отображаются в таблице «Static IPv6 Route Table», для обновления информации нажмите кнопку «Update». Для удаления всей таблицы нажмите на кнопку «Delete All», чтобы удалить один маршрут, выберите его и нажмите кнопку «Delete Selected». Кнопка «Show Routes» выводит таблицу статических IPv6-маршрутов, к которым обычно обращается сеть.

Advance → IPv6 → IPv6 routing → Show Routes

| IP Route Table                                                                   |          |       |        |     |     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-----|-----|-----------|
| This table shows a list of destination routes commonly accessed by your network. |          |       |        |     |     |           |
| Destination                                                                      | Next Hop | Flags | Metric | Ref | Use | Interface |
| fe80::e2d9:e3ff:fe9d:f7b2/128                                                    | ::       | U     | 0      | 1   | 0   | lo        |
| fe80::e2d9:e3ff:fe9d:f7b2/128                                                    | ::       | U     | 0      | 1   | 0   | lo        |
| fe80::e2d9:e3ff:fe9d:f7b2/128                                                    | ::       | U     | 0      | 1   | 0   | lo        |
| fe80::e2d9:e3ff:fe9d:f7b2/128                                                    | ::       | U     | 0      | 1   | 0   | lo        |
| fe80::e2d9:e3ff:fe9d:f7b2/128                                                    | ::       | U     | 0      | 1   | 0   | lo        |
| fe80::e2d9:e3ff:fe9d:f7b6/128                                                    | ::       | U     | 0      | 1   | 0   | lo        |
| ff02::1:2/128                                                                    | ::       | UC    | 0      | 0   | 7   | br0       |
| ff00::/8                                                                         | ::       | U     | 256    | 1   | 0   | br0       |
| ff00::/8                                                                         | ::       | U     | 256    | 0   | 0   | eth0      |
| ff00::/8                                                                         | ::       | U     | 256    | 0   | 0   | nas0      |
| ff00::/8                                                                         | ::       | U     | 256    | 0   | 0   | wlan0     |
| ff00::/8                                                                         | ::       | U     | 256    | 0   | 0   | wlan1     |
| ff00::/8                                                                         | ::       | U     | 256    | 0   | 0   | eth0.3    |

Refresh Close

- *Destination* – сеть назначение;
- *Next Hop* – следующий узел;
- *Flags* – флаги;
- *Metric* – метрика;
- *Ref* – источник маршрута;
- *Use* – использование маршрута;
- *Interface* – интерфейс, через который доступен указанный маршрут.

Для обновления таблицы нажмите «Refresh», для закрытия окна – кнопку «Close».

#### 4.6.7.6 Подменю «IPv6 IP/Port filtering». Настройка фильтрации пакетов

На странице осуществляется настройка фильтрации пакетов данных, передаваемых через шлюз.

*Advance → IPv6 → IP/Port filtering*

### IPv6 IP/Port Filtering

Entries in this table are used to restrict certain types of data packets through the Gateway. Use of such filters can be helpful in securing or restricting your local network.

**Outgoing Default Action** ☐ Deny ☒ Allow

**Incoming Default Action** ☒ Deny ☐ Allow

---

**Direction:**  **Protocol:**  **Rule Action** ☒ Deny ☐ Allow

**Source IP Address:**  -

**Source Prefix Length:**

**Destination IP Address:**  -

**Destination Prefix Length:**

**Source Port:**  -

**Destination Port:**  -

---

**Current Filter Table:**

| Select                                                                                                | Direction | Protocol | Source IP Address | Source Port | Destination IP Address | Destination Port | Rule Action |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| <div> <input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Delete All"/> </div> |           |          |                   |             |                        |                  |             |

- *Outgoing Default Action* – исходящее действие по умолчанию:
  - *Deny* – при установке флага прохождение трафика по умолчанию запрещено;
  - *Allow* – при установке флага прохождение трафика по умолчанию разрешено.
- *Incoming Default Action* – входящее действие по умолчанию:
  - *Deny* – при установке флага прохождение трафика по умолчанию запрещено;
  - *Allow* – при установке флага прохождение трафика по умолчанию разрешено.
- *Direction Outgoing/Incoming* – выбор направления прохождения;
- *Protocol* – выбор протокола;
- *Rule Action Deny/Allow* – политика обработки трафика;
- *Source IP Address* – IP-адрес источника;
- *Source Prefix Length* – длина префикса источника;
- *Destination IP Address* – IP-адрес назначения;
- *Destination Prefix Length* – длина префикса назначения;
- *Source Port* – порт или диапазон портов источника;
- *Destination Port* – порт или диапазон портов назначения.

Чтобы добавить фильтр, заполните соответствующие поля и нажмите кнопку «Add». Добавленные фильтры отображаются в таблице «Current Filter Table». Для удаления всей таблицы нажмите на кнопку «Delete All», чтобы удалить один фильтр, выберите его и нажмите кнопку «Delete Selected».

## 4.7 Меню «Diagnostics»

Раздел диагностики доступа к различным сетевым узлам, а также настройки и просмотра системного журнала.

### 4.7.1 Подменю «Ping». Проверка доступности сетевых устройств и сайтов

Раздел предназначен для проверки доступности сетевых устройств и сайтов при помощи утилиты Ping.

*Diagnostics → Ping*

**Ping Diagnostics**  
 This page is used to send ICMP ECHO\_REQUEST packets to network host. The diagnostic result will then be displayed.

---

**Host Address:**

Для проверки доступности устройства необходимо ввести его IP-адрес или доменное имя в поле «Host Address» и нажать кнопку «Go».

### 4.7.2 Подменю «Traceroute»

Служебная программа, предназначенная для определения маршрутов следования данных в сетях TCP/IP.

*Diagnostics → Traceroute*

**Traceroute Diagnostics**  
 This page is used to diagnose the network by sending UDP-packets and receiving a message about port reach/unreachability.

---

**Host Address:**

**Max number of hops:**

Для отображения пути прохождения пакета информации от его источника к месту назначения необходимо ввести его IP-адрес или доменное имя в поле «Host Address», указать количество транзитных участков «Max number of hops» и нажать кнопку «Go».

## 4.8 Меню «Admin»

Раздел управления устройством. В данном меню производится настройка паролей, времени, конфигураций и прочего.

#### 4.8.1 Подменю «Settings». Восстановление и сброс настроек

*Admin → Settings → Backup Settings*

**Backup Settings**

This page allows you to backup current settings to a file

---

В разделе можно скопировать текущие настройки в файл (*Backup Settings*) нажатием на кнопку «Backup Settings to File».

*Admin → Settings → Update Settings*

**Update Settings**

This page allows you to restore settings from file

---

**Restore Settings from File:**

Файл не выбран

В разделе можно восстанавливать настройки из файла, который был сохранен ранее (*Update Settings*) кнопкой «Restore».

*Admin → Settings → Restore Default*

**Restore Default**

This page allows you to restore factory default settings

---

В разделе можно сбросить текущие настройки до заводских настроек по умолчанию (*Restore Default*), для этого нажмите кнопку «Reset Settings to Default».

#### 4.8.2 Подменю «GPON Setting». Настройка доступа к GPON

В разделе можно указать пароль для активации терминала на OLT.

*Admin → GPON Setting*

**GPON Settings**

This page is used to configure the parameters for your GPON network access.

---

**PLOAM Password:**

- *PLOAM Password* – пароль для активации терминала на OLT.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

✗ Не рекомендуется изменять пароль активации без согласования с интернет-провайдером.

#### 4.8.3 Подменю «Commit/Reboot». Сохранение изменений и перезагрузка устройства

Нажмите кнопку «Commit and Reboot» для перезагрузки устройства или для сохранения изменений в системной памяти. Перезагрузка устройства может занять несколько минут.


*Admin → Commit/Reboot*



#### 4.8.4 Подменю «Logout». Выход из учетной записи

В разделе возможно выйти из учетной записи нажатием на кнопку «Logout».


*Admin → Logout*

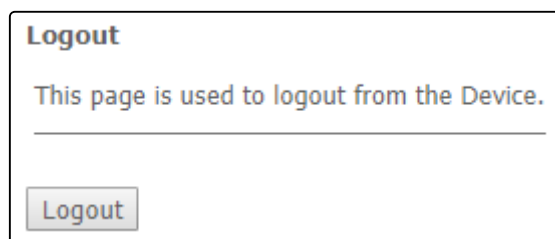

#### 4.8.5 Подменю «Password». Настройка контроля доступа (установление паролей)

В разделе осуществляется смена пароля для доступа к устройству.

*Admin → Password*

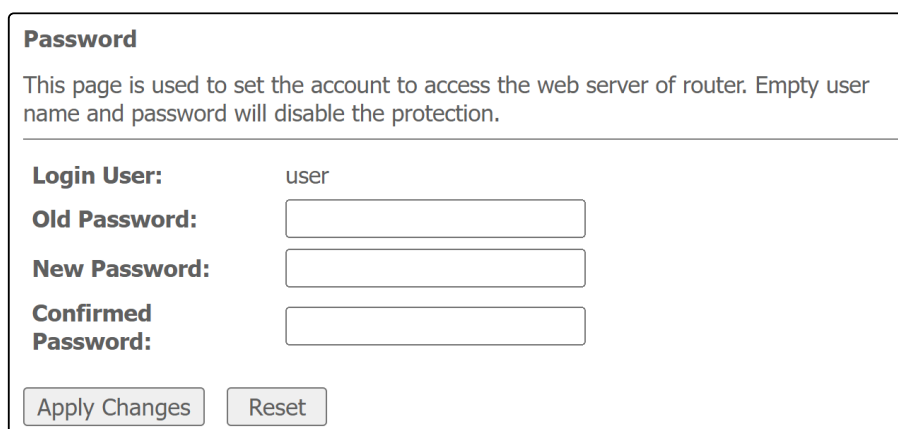

Для смены пароля необходимо ввести существующий пароль в поле *Old Password*, затем новый пароль в *New Password* и подтвердить его *Confirmed Password*.

Для принятия изменений и сохранения нажмите кнопку «Apply Changes», для сброса значения кнопки «Reset».

#### 4.8.6 Подменю «Firmware upgrade». Обновление ПО

Для обновления ПО выберите файл ПО, используя кнопку «Выберите файл», и нажмите «Upgrade». Для сброса значения используйте кнопку «Reset».

*Admin → Firmware upgrade*

**Firmware Upgrade**

**Step 1:** Obtain an updated software image file from your ISP.

**Step 2:** Click the "Choose File" button to locate the image file.

**Step 3:** Click the "Upgrade" button once to upload the new image file.

NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your Broadband Router will reboot.

---

Выберите файл

Файл не выбран

Upgrade

Reset

 В процессе обновления не допускается отключение питания устройства либо его перезагрузка. Процесс обновления может занимать несколько минут, после чего устройство автоматически перезагружается.

#### 4.8.7 Подменю «Remote Access». Настройка правил удалённого доступа

В разделе возможно настроить правила удалённого доступа по протоколам HTTP / ICMP.

*Admin → Remote Access*

**Remote Access Configuration**

This page is used to configure the Remote Access rules.

---

Enable: ☒

Service: HTTP ▾

Interface: Default ▾

IP Address: 0.0.0.0

Subnet Mask: 0.0.0.0

Port:

Add

**RA Table:**

| Select                   | State  | Interface | IP Address | Service | Port |
|--------------------------|--------|-----------|------------|---------|------|
| <input type="checkbox"/> | Enable | br0       | 0.0.0.0/0  | HTTP    | 80   |
| <input type="checkbox"/> | Enable | br0       | 0.0.0.0/0  | ICMP    | --   |

Delete Selected

Toggle selected

- *Enable* – включение правила для добавления;
- *Service* – выбор используемого протокола;
- *Interface* – интерфейс, к которому применяется правило;
- *IP Address* – IP-адрес источника;
- *Subnet Mask* – маска подсети;
- *Port* – порт назначения.

Чтобы добавить правило, заполните соответствующие поля и нажмите кнопку «Add». Добавленные правила отображаются в таблице «RA Table». Чтобы активировать/деактивировать выделенное правило,

нажмите кнопку «Toggle selected». Для удаления одного правила выберите его флагом в столбце *Select* и нажмите кнопку «Delete Selected».

**!** Удаление правила HTTP на 80 порт приведет к потере доступа до web-интерфейса.

#### 4.8.8 Подменю «Time zone». Настройки системного времени

В разделе настраивается системное время на устройстве, возможна синхронизация с интернет-серверами точного времени.

*Admin → Time zone*

**Time Zone Configuration**

You can maintain the system time by synchronizing with a public time server over the Internet.

**Current Time :** Year  Mon  Day   
 Hour  Min  Sec

**Time Zone Select :**

☐ **Enable Daylight Saving Time**

☐ **Enable SNTP Client Update**

**WAN Interface:**

**SNTP Server :** ☒   
☐  (Manual Setting)

- *Current time* – текущее время;
- *Time Zone Select* – временная зона;
- *Enable Daylight Saving Time* – переход на летнее время;
- *Enable SNTP Client Update* – включить синхронизацию времени по SNTP;
- *WAN Interface* – интерфейс, через который производится обновление времени;
- *SNTP Server* – предпочитаемый сервер времени.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes», для обновления информации кнопку «Refresh».

### 4.9 Меню «Statistics». Информация о прохождении трафика на портах устройства

#### 4.9.1 Подменю «Interface». Информация о счетчиках и ошибках

В разделе отображаются счетчики/ошибки по пакетам для каждого интерфейса:

*Statistics → Interface*

**Interface Statistics**

This page shows the packet statistics for transmission and reception regarding to network interface.

| Interface    | Rx pkt | Rx err | Rx drop | Tx pkt | Tx err | Tx drop |
|--------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| LAN 1        | 1893   | 0      | 2       | 3174   | 0      | 0       |
| LAN 2        | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       |
| LAN 3        | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       |
| LAN 4        | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       |
| Wi-Fi 2.4GHz | 682    | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       |
| Wi-Fi 5GHz   | 2111   | 0      | 0       | 277    | 0      | 0       |
| ppp0_nas0_0  | 366    | 0      | 0       | 266    | 0      | 0       |
| nas0_1       | 59     | 0      | 0       | 15     | 0      | 0       |
| nas0_2       | 10     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       |

- *Interface* – интерфейс;
- *Rx pkt* – получено пакетов;

- *RX err* – ошибки на приеме;
- *Rx drop* – отброшено на приеме;
- *Tx pkt* – отправлено пакетов;
- *Tx err* – ошибка отправки;
- *Tx drop* – отброшено при передаче.

Для обновления информации нажмите кнопку «Refresh». Для сброса статистики нажмите кнопку «Reset Statistics»

#### 4.9.2 Подменю «PON»

В разделе отображаются счетчики для оптического интерфейса:

*Statistics* → *PON*

| <b>PON Statistics</b>             |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>Bytes Sent</b>                 | 58932  |
| <b>Bytes Received</b>             | 196338 |
| <b>Packets Sent</b>               | 330    |
| <b>Packets Received</b>           | 1309   |
| <b>Unicast Packets Sent</b>       | 324    |
| <b>Unicast Packets Received</b>   | 445    |
| <b>Multicast Packets Sent</b>     | 0      |
| <b>Multicast Packets Received</b> | 549    |
| <b>Broadcast Packets Sent</b>     | 6      |
| <b>Broadcast Packets Received</b> | 315    |
| <b>FEC Errors</b>                 | 0      |
| <b>HEC Errors</b>                 | 0      |
| <b>Packets Dropped</b>            | 0      |
| <b>Pause Packets Sent</b>         | 0      |
| <b>Pause Packets Received</b>     | 0      |

- *Bytes Sent* – отправлено байт;
- *Bytes Received* – байт получено;
- *Packets Sent* – пакетов отправлено;
- *Packets Received* – пакетов получено;
- *Unicast Packet Sent* – Unicast-пакетов отправлено;
- *Unicast Packet Received* – Unicast-пакетов получено;
- *Multicast Packets Sent* – Multicast-пакетов отправлено;
- *Multicast Packets Received* – Multicast-пакетов получено;
- *Broadcast Packet Sent* – широковещательных пакетов отправлено;
- *Broadcast Packet Received* – широковещательных пакетов получено;
- *FEC Errors* – ошибки FEC;
- *HEC Errors* – ошибки HEC;
- *Packets Dropped* – пакетов отброшено;
- *Pause Packets Sent* – пакетов отправлено с задержкой;
- *Pause Packets Received* – пакетов принято с задержкой.

## 4.10 Меню «Z-Wave»

 Только для устройств NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B.

### Zwave Configuration

This page let user to config Zwave settings

---

**Zway :** ☒ Disable ☐ Enable

**Hostname :**

**Destination Port :**

**Secure connection :** ☐ Disable ☒ Enable

В данном меню настраиваются параметры «Умного дома».

- *Zway* – включить/выключить контроллер «Умного дома»;
- *Hostname* – указать адрес удалённой платформы «Умного дома»;
- *Destination port* – указать порт платформы, к которому подключается контроллер «Умного дома»;
- *Secure connection* – установить в Enable, если для обмена с платформе используется защищенный канал;
- *Reset controller (очистить кэш Zway)* – при нажатии кнопки, контроллер отключается, с него удаляется вся информация о подключении к платформе, о привязанных датчиках и сценарии.

Для принятия и сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Apply Changes».

## 5 Список изменений

| Версия документа | Актуальность для ПО | Дата выпуска | Содержание изменений     |
|------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| Версия 2.7       | 2.5.14              | 07.2026      | Восемнадцатая публикация |
| Версия 2.6       | 2.5.13              | 07.2025      | Семнадцатая публикация   |
| Версия 2.5       | 2.5.12              | 01.2025      | Шестнадцатая публикация  |
| Версия 2.4       | 2.5.11              | 08.2024      | Пятнадцатая публикация   |
| Версия 2.3       | 2.5.9               | 05.2023      | Четырнадцатая публикация |
| Версия 2.2       | 2.5.8               | 02.2023      | Тринадцатая публикация   |
| Версия 2.1       | 2.5.7               | 10.2022      | Двенадцатая публикация   |
| Версия 2.0       | 2.5.3               | 03.2022      | Одиннадцатая публикация  |
| Версия 1.9       | 2.5.1               | 11.2021      | Десятая публикация       |
| Версия 1.8       | 2.5.0               | 09.2021      | Девятая публикация       |
| Версия 1.7       | 2.3.1               | 03.2021      | Восьмая публикация       |
| Версия 1.6       | 2.3.0               | 02.2021      | Седьмая публикация       |
| Версия 1.5       | 2.2.0               | 10.2020      | Шестая публикация        |
| Версия 1.4       | 2.1.0               | 07.2020      | Пятая публикация         |
| Версия 1.3       | 1.2.1               | 12.2019      | Четвертая публикация     |
| Версия 1.2       | 1.2.0               | 10.2019      | Третья публикация        |
| Версия 1.1       | 1.1.0               | 04.2019      | Вторая публикация        |
| Версия 1.0       | 1.0.1               | 11.2018      | Первая публикация        |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: <http://eltex.ru/support/>

Servicedesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru>

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний или оставить интерактивную заявку:

Официальный сайт компании: <http://eltex.ru>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>

Центр загрузок: <http://eltex.ru/support/downloads>